NEOVISION®
MULTITECH

Spazzole tergicristalli

Ricambi di consumo

Espositore da terra

Perni e adattatori

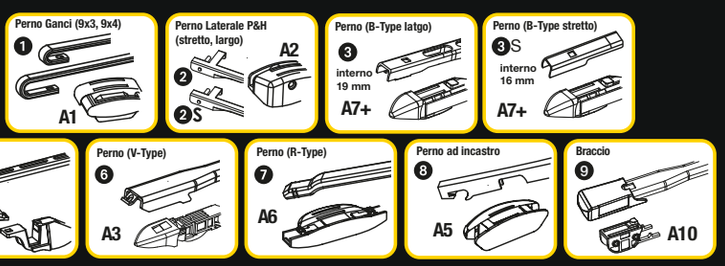

PREMIUM QUALITY
WINTER BLADE

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
ALFA ROMEO					
33 - 33 S.W.	05.83>10.94	1	450	450	400
75	10.86>93	1	450	450	400
90	84>90	1	450	450	
145	04.94>04.97	1	500	500	
145	04.97>12.00	1	550	480	
146	12.94>04.97	1	550	500	
146	04.97>12.00	1	550	480	
147	11.00>06.05	1	550	400	
147	04.05>12.10	2	550	400	
155	02.92>04.96	1	530	480	
156 Berlina	10.97>12.05	1	550	500	
156 Cross Wagon Q4	10.04>12.05	1	550	500	
156 Sport Wagon	06.00>12.05	1	550	500	
159 Berlina / 159 Sport Wagon	06.05>12.11	2	580	450	
164	09.92>12.98	1	530	530	
166	07.98>10.07	1	530	480	
Brera	01.06>12.10	2	580	450	
Giulia	01.17>	3S	650	450	
Giulietta	04.10>	3	580	450	
GT	10.03>06.05	1	550	400	
GT	04.05>12.10	2	550	400	
Mito	08.08>	6	650	380	
Spider	01.90>12.94	1	450	450	
Spider	03.06>12.10	2	580	450	
Stelvio	02.17>	3S	650	450	
AUDI					
80	09.91>05.95	1	530	500	
80 Avant	08.92>07.95	1	530	500	400
90	03.92>06.95	1	530	530	
100	>11.90	1			
100	12.90>07.94	1	550	500	
100 Avant	>11.90	1	530	530	530
100 Avant	12.90>07.94	1	550	530	450
100 Avant	12.94>	1	550	500	450
A1 / A1 Sportback	05.10	3S	600	380	
A1	02.15>	3S	600	380	
A2	09.99>06.01	1	700		
A2	07.01>08.05	2	700		
A3	09.96>06.03	1	530	480	380
A3	05.03>11.04	2	600	480	
A3	12.04>03.13	6	600	480	
A3	04.12>	3S	650	450	
A3 cabrio	04.08>05.13	6	600	450	
A3 cabrio	10.13>	3S	650	450	
A3 cabrio	13>	3S	650	480	
A3 Sportback	09.04>11.04	2	600	480	
A3 Sportback	12.04>03.13	6	600	480	
A3 Sportback	09.12>	3S	650	450	
A3 Sportlimousine	05.13>	3S	650	450	
A4	11.94>09.01	1	530	530	
A4	11.03>06.08	4	550	550	
A4	11.07>	3S	600	500	
A4	05.16>	3S	600	500	
A4 Avant	11.94>09.01	1	530	530	380
A4 Avant	09.01>12.04	1	550	550	
A4 Avant	11.03>06.08	4	550	550	
A4 Avant	05.15>	3S	600	500	
A4 Avant - Avant Allroad	11.07>12.15	3S	600	500	
A4 Cabrio	12.03>03.09	4	550	550	
A5	05.15>	3S	600	500	
A5 Cabrio	03.09>	3S	600	530	
A5 Cabrio	06.15>	3S	600	530	
A5 Coupé	06.07>10.07	3	600	500	
A5 Coupé	11.07>	3S	600	500	
A5 Coupé	06.16>	3S	600	500	
A5 Sportback	05.09>	3S	600	500	
A5 Sportback	06.16>	3S	600	500	
A6	06.94>05.01	1	550	530	
A6	06.01>05.04	4	550	550	
A6	04.04>09.11	8	550	550	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
A6	11.10>05.15	3S	650	530	
A6 Avant	06.94>12.97	1	550	530	450
A6 Avant	12.97>05.01	1	550	530	380
A6 Avant	06.01>01.05	4	550	550	
A6 Avant	03.05>08.11	8	550	550	
A6 Avant	05.11>	3S	650	530	
A6 Avant Allroad	05.00>12.00	1	550	530	
A6 Avant Allroad	01.01>08.05	4	550	550	
A6 Avant Allroad	05.06>08.11	8	550	550	
A6 Avant Allroad	01.12>	3S	650	530	
A7	05.15>	3S	650	530	
A7 Sportback	07.10>	3S	600	530	
A8	06.94>09.02	1	550	530	
A8	11.09>	3S	650	500	
A8 2009	01.09>	3S	700	500	
Cabriolet	06.91>08.00	1	550	530	
Coupé	11.88>12.95	1	550	530	500
Q2	16>	3S	600	480	
Q3	01.15>	3S	600	530	
Q3	06.11>	3S	600	530	
Q5	11.08>	3S	600	500	
Q5	04.17>	3S	600	500	
Q7	03.06>8.15	6	650	600	
Q7	01.15>	3S	650	500	
Q7	01.15>	3S	700	500	
RS3 Sportback	01.11>12.12	6	600	480	
RS3 Sportback	02.15>	3S	650	450	
RS4	11.05>06.08	4	550	550	
RS4 Avant	05.00>09.01	1	530	530	380
RS4 Avant	05.06>06.08	4	550	550	350
RS4 Avant	05.12>	3S	600	500	
RS4 Cabriolet	05.06>01.08	4	550	550	
RS5 Cabrio	11.12>	3S	600	530	
RS5 Coupé	03.10>	3S	600	500	
RS6	07.02>04.04	1	550	530	
RS6	09.08>08.10	8	550	550	
RS6 Avant	05.02>09.04	1	550	530	
RS6 Avant	04.08>08.10	8	550	550	
RS6 Avant	01.13>	3S	650	530	
RS7 Sportback	05.13>	3S	600	530	
RS Q3	10.13>	3S	600	530	
R8	04.07>	8	550	600	
S1 / S1 Sportback	01.14>	3S	600	380	
S3	08.98>06.03	1	530	480	380
S3	11.06>03.13	6	600	480	
S3	11.12>	3S	650	450	
S3 Cabriolet	05.14>	3S	650	450	
S3 Sportback	07.08>03.13	6	600	480	
S3 Sportback	05.13>	3S	650	450	
S3 Sportlimousine	10.13>	3S	650	450	
S4	07.92>07.94	1	550	530	450
S4	10.97>09.01	1	530	530	
S4	11.03>06.08	4	550	550	
S4	03.09>	3S	600	500	
S4	05.16>	3S	600	500	
S4 Avant	10.97>09.01	1	530	530	380
S4 Avant	11.03>06.08	4	550	550	
S4 Avant	03.09>12.15	3S	600	500	
S4 Avant	05.16>	3S	600	500	
S4 Cabriolet	02.04>03.09	4	550	550	
S4 Cabriolet	05.09>	3S	600	530	
S5 Coupé	11.07>	3S	600	500	
S5 Sportback	01.10>	3S	600	500	
S5 Sportback	07.16>	3S	600	500	
S6	06.94>10.97	1	550	530	
S6	09.99>05.04	1	550	530	
S6	06.06>08.11	8	550	550	
S6	04.12>	3S	650	530	
S6 Avant	06.94>10.97	1	550	530	450
S6 Avant	09.99>01.05	1	550	530	380
S6 Avant	06.06>08.11	8	550	550	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
S6 Avant	04.12>	3S	650	530	
S7 Sportback	04.12>	3S	600	530	
S8	09.96>01.03	1	550	530	
S8	04.12>	3S	650	500	
SQ5	12.12>	3S	600	500	
SQ7	04.16>	3S	650	500	
TT Coupé	07.98>04.03	1	550	530	
TT Coupé	05.03>06.06	2	530	530	
TT Coupé	07.06>08.15	6	550	530	
TT Coupé	07.14>	3S	600	530	
TT Roadster	03.99>04.03	1	550	530	
TT Roadster	05.03>06.06	2	530	530	
TT Roadster	02.07>06.14	6	550	530	
TT Roadster	11.14>	3S	600	530	
TT RS Coupé/Roadster	07.09>06.14	6	550	530	
TT RS Coupé/Roadster	05.16>	3S	600	530	
TTS Coupé	05.08>08.15	6	550	530	
TTS Coupé	11.14>	3S	600	530	
TTS Roadster	05.08>06.14	6	550	530	
TTS Roadster	02.15>	3S	600	530	
V8	>08.91	1	530	530	
V8	08.91>	1	550	550	
BMW					
i3 [i01]	11.13->	2	700	530	
M3 (F80)	06.14>	6	600	480	
M4 (F82)	06.14>	6	600	450	
Serie 1 (E81; E87)	09.04>12.11	6	500	500	
Serie 1 (F20; F21)	09.11>	6	550	450	
Serie 1	15>	6	550	450	
Serie 1 Cabrio (E88)	03.08>10.13	6	500	500	
Serie 1 Coupè (E82)	10.07>10.13	6	500	500	
Serie 2	15>	3	650	480	
Serie 2 Cabrio (F23)	09.14>	6	550	450	
Serie 2 Coupé (F22)	09.13>	6	550	450	
Serie 2 Active Tourer	09.14>	3	650	480	
Serie 2 Gran Tourer	06.15>	3	650	480	
Serie 3 (E30)	09.85>12.91	1	500	500	
Serie 3 (E 36)	09.90>12.98	1	530	500	
Serie 3 (E 46)	04.98>03.05	1	600	480	
Serie 3 (E 90)	03.05>08.09	2S	600	480	
Serie 3 (E 90)	09.09>08.13	6	600	480	
Serie 3 (F30)	02.12>16	6	600	480	
Serie 3 Cabrio (E 30)	09.85>12.93	1	500	500	
Serie 3 Cabrio (E 36)	03.93>12.99	1	530	500	
Serie 3 Cabrio (E 46)	03.00>08.06	1	600	480	
Serie 3 Cabrio (E 93)	09.09>	6	600	400	
Serie 3 Compact (E 36)	03.94>09.00	1	500	500	450
Serie 3 Compact (E 46)	06.01>12.04	1	600	480	450
Serie 3 Coupé (E 36)	09.91>12.99	1	530	500	
Serie 3 Coupé (E 46)	04.98>05.06	1	600	480	
Serie 3 Coupé (E92)	09.09>08.13	6	600	400	
Serie 3 GT (F34)	06.13>	6	600	480	
Serie 3 Touring (E 30)	07.87>06.94	1	500	500	
Serie 3 Touring (E 36)	03.95>12.99	1	530	500	380
Serie 3 Touring (E 46)	10.98>09.05	1	600	480	
Serie 3 Touring (E 91)	09.05>08.09	2S	600	480	
Serie 3 Touring (E91)	09.09>05.13	6	600	480	
Serie 3 Touring (F31)	09.12>	6	600	480	
Serie 4	15>	6	600	450	
Serie 4 Cabrio (F33)	03.14>	6	600	450	
Serie 4 Coupé (F32)	09.13>	6	600	450	
Serie 4 GC (F36)	05.14>	6	600	450	
Serie 5 (E 34)	01.88>12.95	1	600	600	
Serie 5 (E 60)	07.03>02.10	6	600	580	
Serie 5 (F10)	03.10>	2S	650	450	
Serie 5	17>	3	650	480	
Serie 5 GT (F07)	09.09>	2S	650	450	
Serie 5 Touring (E 34)	11.91>12.96	1	600	600	
Serie 5 Touring (E 61)	05.04>08.10	6	600	580	
Serie 5 Touring (F11)	09.10>	2S	650	450	
Serie 6 (E 63)	01.04>07.10	6	600	580	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Serie 6 (F13)	10.11>	**2S**	650	400	
Serie 6 Cabrio (E 64)	04.04>07.10	**6**	600	580	
Serie 6 Cabrio (F12)	03.11>	**2S**	650	400	
Serie 6 GC (F06)	05.12>	**2S**	650	400	
Serie 7 (E32)	09.86>10.94	**1**	600	600	
Serie 7 (E38)	06.94>12.01	**1**	600	600	
Serie 7 (F01, F02, F04)	11.08>	**2S**	650	450	
Serie 7 (G11, G12)	09.15>	**3**	650	480	
Serie 8 (E31)	07.89>12.99	**1**	600	600	
Serie M (E 34)	03.92>12.95	**1**	600	600	
Serie M (E 36)	01.94>12.97	**1**	530	500	
Serie M (E 60; E 63)	11.04>	**6**	600	550	
Serie M Cabrio (E 36)	01.94>12.99	**1**	530	500	
Serie M Cabrio (E 46)	04.01>08.06	**1**	550	500	
Serie M Cabrio (E 64)	11.06>02.08	**6**	600	550	
Serie M Coupè (E 36)	09.92>12.98	**1**	530	500	
Serie M Coupè (E 46)	09.00>05.06	**1**	550	500	
Serie M Touring (E 34)	04.92>12.95	**1**	600	600	
X1 (E84)	10.09>06.15	**6**	600	480	
X1 (F48)	10.15>	**3S**	650	400	
X3 (E83)	01.04>08.10	**1**	550	500	
X3 (F25)	10.10>	**2**	650	500	
X3	16>	**2**	650	500	
X4 (F26)	06.14>	**2**	650	500	
X4	16>	**2**	650	500	
X5 (E53)	03.99>10.06	**1**	600	550	
X5 (E70)	11.06>09.11	**2**	600	500	
X5 (E70)	10.11>06.13	**3**	600	500	
X5 (F15)	11.13>	**1**	600	500	
X6 (E71)	03.08>9.11	**2**	600	500	
X6 (E72)	10.11>06.14	**3**	600	500	
X6 (F16; F86)	11.14>16	**1**	600	500	
Z1 (E30)	07.88>06.91	**1**	500	500	
Z3 (E36/7)	03.95>09.02	**1**	500	500	
Z3 coupé (E36/8)	09.97>06.02	**1**	500	480	300
Z4 (E85)	10.02>07.07	**1**	530	500	
Z4 (E89)	04.09>	**1**	530	530	
Z4 coupé (E86)	03.06>07.07	**1**	530	500	
Z8	06.00>06.03	**1**	530	530	
CADILLAC					
ATS	09.12>	**1**	550	480	
CTS	09.02>08.07	**1**	550	530	450
CTS	09.07>08.10	**1**	550	480	
Escalade	09.06>08.08	**6**	550	550	
Escalade	09.09>	**1**	550	530	
SRX	09.03>08.09	**1**	550	530	
SRX	09.09>	**3**	650	400	
CHEVROLET					
Aveo 4P.	02.06>12.11	**1**	550	400	
Aveo 4P.	06.11>	**6**	650	380	
Aveo 5P.	02.06>12.11	**1**	550	400	
Aveo 5P.	06.11>	**6**	650	380	
Captiva	10.06>02.11	**1**	600	400	
Captiva	04.11>	**1**	600	400	
Corvette	01.97>08.03	**1**	580	580	
Cruze 4/5p. e SW	05.09>	**1**	600	450	
Epica	06.06>12.11	**1**	550	500	
Evanda	02.03>09.06	**1**	550	500	
HHR	02.08>05.09	**1**	450	450	
Kalos	02.05>04.08	**1**	550	400	380
Lacetti	02.05>04.13	**1**	550	480	450
Lanos	01.04>	**1**	480	480	480
Malibu	03.12	**1**	600	480	
Matiz	02.05>12.10	**1**	550	350	
Niva	09.02>	**1**	500	500	
Nubira	02.05>04.13	**1**	550	480	
Nubira s.w.	02.05>04.13	**1**	550	480	450
Orlando	10.10>	**1**	600	480	
Spark	12.09>	**1**	580	380	
Tacuma	09.00>02.05	**1**	600	450	
Trax	11.12>	**3**	650	300	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Volt	11.11>	3	650	650	
CHRYSLER					
300	09.04>08.10	1	550	530	
300C - 300C Touring	10.04>08.10	1	550	550	
300L	01.05>	1	550	550	
300M	09.98>12.04	1	600	480	
Crossfire	09.03>08.08	1	550	500	
Crossfire GTS	09.89>09.98	1	450	450	
Concorde / LHS	93>94, 97>	1	600	550	
Concorde / LHS	95>96	1	600	600	
Grand Voyager	09.07>11.09	1	650	500	
Grand Voyager	12.09>	1	650	500	400
Neon	04.94>06.99	1	530	450	
Neon	06.99>12.05	1	550	480	
Neon coupé	09.95>06.99	1	530	450	
PT Cruiser	06.00>12.10	1	530	500	400
PT Cruiser Cabrio	09.00>12.10	1	530	500	
Sebring	09.00-09.09	1	550	530	
Sebring	09.06>	1	600	550	
Sebring Cabrio	01.01>08.06	1	550	530	
Sebring Cabrio	09.06>	1	600	550	
Sebring Coupé	95>	1	600	550	
Stratus - Stratus cabrio	08.95>04.01	1	550	530	
Suburban	94>	1	450	450	350
Tacuma	00>	1	600	450	380
Tahoe	10.94>	1	450	450	
Trailblazer	01>	1	550	550	400
Trans Sport	96>	1	600	600	400
Viper	92>98	1	450	450	
Viper	98>	1	400	400	
Voyager	01.96>12.00	1	700	700	450
Voyager	01.01>12.07	1	700	700	400
Voyager	01.08>11.09	1	650	500	
Voyager	12.09>	1	650	500	400
CITRÖEN					
AX	10.86>12.98	1	550		400
Berlingo (con portellone post.)	07.96>11.02	1	550	530	400
Berlingo (con portellone post.)	11.02>04.08	1	550	530	
Berlingo (2 porte)	07.96>11.02	1	550	530	350
Berlingo (2 porte)	11,02>04.08	1	550	530	350
Berlingo	05.08>	3	650	400	
BX	07.85>12.94	1	500		500
C1 I	06.05>	1	650		
C1 II	02.14>	6	650		
C1	14>	6	650		
C2	09.03>12.09	1	600	450	
C3 I	01.02>12.09	1	600	400	
C3 II	09.09>	7	650	400	
C3	16>	3	650	400	
C3 Picasso	02.09>03.10	3	600	400	
C3 Picasso	04.10>	7	600	400	
C3 Picasso	14>	7	600	400	
C3 Pluriel	05.03>10.12	1	550	450	
C3 XTR	04>	1	600	450	
C4 I	11.04>09.10	6	700	600	
C4 Aircross	03.12>	1	600	530	
C4 Aircross	15>	1	600	500	
C4 Coupé	11.04>07.10	6	700	600	
C5	03.01>03.03	1	650	450	
C5	04.03>11.03	1	650	450	
C5	12.03>09.04	2	650	480	
C5	10.04>03.08	2	650	480	
C5	15>	6	700	500	
C5 Break	06.01>11.03	1	650	450	
C5 Break	12.03>09.04	2	650	480	
C5 Break	10.04>03.08	2	650	480	
C5 - C5 Tourer	04.08>	6	700	550	
C6	11.05>	2	700	700	
C8	08.05>07.14	1	650	650	
C15	07.86>12.05	1	450		400
C-Crosser	09.07>01.13	1	600	530	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
C-Zero	10.10>	1	700		
CX	>92	1	600		400
DS3	11.09>	7	600	400	
DS3	15>	7	600	400	
DS3 Cabrio	07.12>	7	600	400	
DS4	03.11>	3	700	650	
DS5	09.11>	3	700	650	
Evasion	06.94>07.02	1	650	500	400
GS / GSA	70>	1			
Jumper	02.94>05.06	1	550	530	
Jumper	06.06>	3	650	530	
Jumpy	10.95>01.07	1	650	500	
Jumpy	02.07>	1	700	500	
Nemo	02.08>	7	650	480	
Saxo	02.96>09.99	1	500	450	450
Saxo	10.99>09.03	1	500	450	
Xantia	03.93>12.01	1	600	500	
Xantia break	09.95>01.98	1	600	500	450
Xantia break	01.98>11.99	1	600	500	400
Xantia break	12.99>12.01	1	600	500	
XM	05.89>10.00	1	550	530	450
XM Break	92>	1	550	550	400
Xsara - Xsara coupé	07.97>12.05	1	550	500	450
Xsara Break	10.97>03.10	1	550	500	
Xsara Picasso	01.00>09.05	1	650	650	
Xsara Picasso	10.05>04.10	2	650	650	
ZX	03.91>02.98	1	550		450
ZX Break	11.93>	1	550		350
DACIA					
Dokker	07.12>	1	550	400	
Duster	10.09>12.14	1	500	500	
Duster	01.15>	1	600	450	
Duster	15>	1	600	450	
Lodgy	03.12>	1	550	400	
Logan I	07.04>	1	500	500	
Logan II	08.12>02.15	1	550	500	
Logan II	03.15>	7	550	480	
Logan	15>	7	550	480	
Logan MCV I	01.07>	1	500	500	
Logan MCV II	03.13>02.15	1	550	500	
Logan MCV II	03.15>	7	550	480	
Logan Pick-Up	01.07>	1	500	500	
Sandero	06.08>	1	500	500	
Sandero II	08.12>02.15	1	550	500	
Sandero II	03.15>	7	550	480	
DAEWOO					
Espero	09.93>10.99	1	480	480	
Evanda	03.03>01.05	1	550	550	
Kalos - 3/5p.	09.02>01.05	1	550	400	380
Korando	07.96>12.00	1	450	450	
Lacetti	03.04>01.05	1	550	480	450
Lanos	11.96>09.03	1	480	480	480
Leganza	03.97>12.02	1	550	500	
Magnus	02>	1	550	500	
Matiz	04.98>	1	530	380	350
Matiz Creative	09.09>	1	580	380	
Musso	07.93>12.00	1	500	450	
Nexia	11.94>	1	450	450	450
Nubira	09.97>09.99	1	500	500	
Nubira	10.99>01.05	1	550	480	
Nubira s.w.	09.97>09.99	1	500	500	380
Nubira s.w.	10.99>06.03	1	550	480	380
Nubira s.w.	07.03>	1	550	480	
Rezzo	09.00>01.05	1	600	450	380
Tacuma	04.00>01.05	1	600	480	380
Tico	95>	1	450	400	350
DAIHATSU					
Charade - 3/5p.	01.93>09.00	1	480	400	
Charade	03.11>	1	600	300	
Cuore	10.98>03.03	1	450	380	
Cuore	03.03>	1	530		

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Copen	03>	1	450	400	
Feroza	10.88>10.99	1	400	400	
Gran Move	11.96>07.02	1	530	480	380
Materia	09.06>	1	500	480	
Move	08.95>09.02	1	400	380	
Rocky	04.84>03.02	1	400	400	380
Sirion I	04.98>07.04	1	480	400	300
Sirion II	10.04>	1	500	400	
Terios	03.97>12.05	1	500	380	300
Terios	01.06>	1	530	450	
Trevis	08.06>	1	500	400	
YRV	08.00>07.05	1	550	300	500
DODGE					
Avenger	09.07>08.11	1	600	550	
Caliber	01.06>08.09	1	600	400	
Journey	05.08>	1	600	450	
Nitro	09.06>08.11	1	480	480	
FERRARI					
280 - 308	>89	1	450	450	
328	85>89	1	450	450	
348	02.90>04.94	1	500	500	
360 Modena	03.99>	1	600	530	
F355	95>	1	530	500	
Testarossa	01.86>10.91	1	500	500	
FIAT					
124 Spider	11.15>	1	450	480	
500	07.07>	3	600	350	
500	10.07>	3S	600	350	
500C	07.09>	3	600	350	
500 EV	03.12>	1	600	300	
500L	09.12>	3	650	380	
500L	09.12>	3S	650	380	
500X	11.14>	3	650	350	
500X	09.14>	3S	650	350	
Barchetta	01.95>02.05	1	480	480	
Brava	10.95>09.01	1	550	500	
Bravo	10.95>09.01	1	550	500	
Bravo	03.07>	3	600	450	
Cinquecento	07.91>05.95	1	480	480	300
Cinquecento	06.95>07.98	1	480	480	
Coupé	02.94>09.00	1	530	480	500
Croma	07.90>12.96	1	500	480	500
Croma	06.05>12.10	2	600	400	
Doblò	07.00>12.10	1	550	450	
Doblò	02.10>	3	600	400	
Doblò cargo (port. post. diviso)	07.00>12.10	1	550	450	400
Doblò (port. post. diviso)	02.10>	3	600	400	400
Ducato	01.82>03.94	1	500	500	380
Ducato	03.94>08.06	1	550	530	
Ducato	06.06>12.14	3	650	550	
Duna	87>	1	480		
Duna Weekend	87>	1	480		
Fiorino	09.93>12.01	1	450		
Fiorino	12.07>	7	650	450	
Freemont	06.11>	1	600	480	
Grande Punto	10.05>12.11	6	650	350	
Idea	01.04>12.05	1	580	400	
Idea	01.06>03.08	1	580	380	
Idea	04.08>12.12	3	580	380	
Marea	10.96>	1	550	480	
Marea Weekend	10.96>	1	550	480	
Marengo	02.90>12.96	1	500	500	
Marengo	01.97>09.02	1	550	480	
Multipla	01.99>12.05	1	600	530	
Multipla	01.06>12.10	6	600	550	
Palio	03.98>12.11	1	580	450	
Palio Weekend	09.97>12.08	1	580	450	
Panda	03.80>12.92	1	400		350
Panda	01.93>09.03	1	400		
Panda	10.03>12.12	1	580	400	
Panda	02.12>	3	600	380	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Panda	02.12>	3S	650	380	
Punto - Punto Van	08.93>08.99	1	550	400	
Punto 3p. - Punto Van	07.99>12.10	1	530	450	
Punto 5p.	07.99>12.10>	1	530	450	
Punto	01.12>	6	650	350	
Punto	03.12>	3	650	380	
Punto Evo	10.09>12.12	6	650	350	
Qubo	09.08>	7	650	450	
Scudo	09.95>04.98	1	700	500	
Scudo	05.98>01.07	1	650	500	
Scudo	01.07>	1	700	500	
Sedici	05.06>	1	650	350	
Seicento	03.98>12.10	1	480	480	
Siena	04.97>12.01	1	580	450	
Stilo	10.01>06.05	1	530	480	
Stilo	07.05>12.07	6	550	480	
Stilo Multi Wagon	10.02>06.05	1	530	480	
Stilo Multi Wagon	07.05>12.07	6	550	480	
Strada	03.99>	1	580	450	
Talento	03.88>12.94	3	500	500	
Talento	06.16>	3	650	480	
Talento (con portellone post. diviso)	06.16>	1	650	480	
Tempra	02.90>12.98	1	500	500	
Tempra S.W.	02.90>12.98	1	500	500	
Tipo	07.87>03.93	1	480	480	380
Tipo	01.15>	3S	650	450	
Ulysse	09.94>09.02	1	650	500	400
Ulysse	11.05>12.10	1	650	650	
Uno	09.89>	1	450		
FORD					
B-Max	08.12>	6	700	650	
B-Max	15>	6	750	650	
Capri	78>80	2	650	480	300
C-Max I	03.07>7.10	2	650	480	300
C-Max II (senza assistente freno di emergenza)	4.15	6	700	600	
C-Max II (con assistente freno di emergenza)	4.15	6	700	650	
C-Max (Grand) senza assistente freno di emergenza	04.15	6	700	600	400
C-Max (Grand) con assistente freno di emergenza	04.15>	6	700	600	
Cougar	08.98>12.00	1	550	500	550
Ecosport	15>	3	550	400	
Edge	01.16>	6	700	700	
Escape	01>	1	500	450	
Escort	>85	1	450	450	350
Escort	10.85>07.88	1	450	450	450
Escort	07.88>10.90	1	450	450	500
Escort	07.90>07.00	1	500	500	500
Escort S.W.	>10.90	1	450	450	
Escort S.W.	07.90>07.00	1	500	500	
Explorer	02>05	1	550	550	400
Explorer	06>	1	500	500	
Explorer Sport Trac	01>	1	450	450	
Fiesta	>89	1	400	400	400
Fiesta III	03.89>12.96	1	480	480	400
Fiesta IV/V	10.95>12.02	1	480	480	
Fiesta VI	11.01>09.08	1	550	400	300
Fiesta VII	07.08>11.12	3	650	380	
Fiesta VIII	11.12>	3	650	400	
Fiesta	16>	3	700	350	
Focus I	08.98>05.05	1	550	480	350
Focus II	07.04>01.06	2	650	400	
Focus II	02.06>12.11	2	650	400	
Focus III	01.11>	3	700	700	
Focus III	10.14>	3	700	700	
Focus	15>	3	750	700	
Focus I s.w.	11.98>05.05	1	550	480	300
Focus II s.w.	07.04>10.08	2	650	400	300
Focus II s.w.	11.08>12.11	2	650	400	
Focus III s.w.	01.11>	3	700	700	
Focus III s.w.	10.14>	3	700	700	
Focus C-MAX	06.03>03.07	2	650	480	300
Fusion	10.02>06.12	1	550	400	300

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Galaxy	04.01>08.06	2	700	700	400
Galaxy	03.06>09.08	3	700	650	400
Galaxy	10.08>	3	700	650	
Galaxy	05.15>	6	700	700	
Granada	02.92>09.94	1	500	500	
Ka I	09.96>09.08	1	480	400	
Ka II	09.08>10.10	1	600	300	
Ka II	11.10>	3	600	300	
Ka	16>	3	550	400	
Kuga I	02.08>11.12	3	600	400	
Kuga II	11.12>	6	700	700	
Kuga	16>	6	700	700	
Maverick	06.93>12.98	1	530	500	
Maverick	10.00>01.07	1	480	480	
Mondeo I	01.93>07.96	1	530	500	550
Mondeo II 4p.	08.96>09.00	1	530	500	500
Mondeo II 5p.	08.96>09.00	1	530	500	550
Mondeo III	10.00>03.07	1	550	500	480
Mondeo IV	02.07>12.14	3	650	480	480
Mondeo V	09.14>	6	650	650	530
Mondeo I-II s.w.	04.93>09.00	1	530	500	350
Mondeo III s.w.	10.00>03.07	1	550	500	300
Mondeo IV s.w.	02.07>12.14	3	650	480	
Mondeo V s.w.	09.14>	6	650	650	
Mustang	09.04>02.09	1	550	500	
Mustang	03.09>	6	550	500	
Mustang	15>	6	550	500	
Orion III	07.90>12.93	1	500	500	450
Puma	06.97>12.01	1	480	480	480
Pickup F Series	80>96	1	450	450	
Pickup F Series	97>98	1	550	550	
Pickup F Series	99>06	1	500	500	
Ranger	06.94>06.09	1	450	450	
Ranger	09.11>	1	600	400	
Scorpio	02.92>12.98	1	500	500	
Scorpio S.W.	02.92>12.98	1	500	500	380
S-Max	03.06>12.08	3	700	650	350
S-Max	02.09>	3	700	650	
Sierra	01.89>02.93	1	500	500	
Sierra S.W.	01.89>02.93	1	500	500	
Streetka	12.02>12.05	1	480	480	
Tourneo Connect	05.02>12.13	1	550	500	380
Tourneo Connect (port. post. diviso)	05.02>12.13	1	550	500	
Tourneo Courier	04.14>	6	700	380	
Transit	08.91>08.00	1	550	530	350
Transit	01.00>07.06	1	700	580	450
Transit (port. post. diviso)	01.00>07.06	1	700	580	400
Transit	04.06>12.13	1	650	550	450
Transit (port. post. diviso)	04.06>12.13	1	650	550	400
Transit Connect	05.02>12.13	1	550	500	
Transit Connect (port. post. diviso)	05.02>12.13	1	550	500	
Transit Courier	04.14>	6	700	380	
Transit Tourneo	08.94-08.00	1	550	530	
Transit Tourneo	08.00>07.06	1	700	580	450
Transit Tourneo (port. post. diviso)	08.00>07.06	1	700	580	400
Transit Tourneo	04.06>09.11	1	650	550	450
Transit Tourneo (port. post. diviso)	04-06>09.11	1	650	550	400
Vignale	16>	6	700	380	
GREAT WALL					
Hover	05.05>	1	500	480	
Steed	12.06>	1	550	480	
Voleex C10	01.12>	1	600	380	
HONDA					
Accord	02.03>06.08	1	650	400	
Accord	07.08>	1	600	550	
Accord 3/5p.	10.98>11.99	1	550	480	
Accord 3/5p.	12.99>02.03	1	550	480	
Accord 4p.	01.90>03.93	1	550	480	
Accord 4p.	03.93>10.98	1	550	500	
Accord 4p.	10.98>02.03	1	550	480	
Accord Aerodeck	01.91>06.98	1	550	500	380

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Accord Coupé	09.93>06.98	1	550	500	
Accord Coupé	12.97>12.02	1	600	480	
Accord Tourer	02.03>08.08	1	650	400	
Accord Tourer	09.08>	1	600	530	
Civic	10.91>09.95	1	500	450	
Civic	10.95>02.01	1	500	450	380
Civic	02.01>12.05	1	600	380	
Civic	09.11>	1	650	450	450
Civic	01.14>	1	650	450	
Civic 4p.	10.91>09.95	1	500	450	
Civic 4p.	10.95>02.01	1	500	450	380
Civic 4p.	02.01>01.06	1	530	450	
Civic 4p.	09.05>12.11	1	650	580	
Civic 4p.	09.11>	1	650	580	
Civic Aerodeck	03.98>02.01	1	500	450	380
Civic Coupé	09.92>08.00	1	500	450	
Civic Coupé	02.01>12.05	1	530	480	300
Civic CRX	03.92>12.98	1	500	450	
Civic Fastback	09.94>02.01	1	500	450	450
Civic Hybrid	01.08>	1	650	580	
Civic Shuttle	01.88>06.95	1	480	400	450
Civic Tourer	12.13>	1	650	450	
Concerto	08.89>03.95	1	450	450	450
CR-V	10.95>07.02	1	480	480	300
CR-V	08.02>12.04	1	530	500	300
CR-V	01.05>09.06	1	530	500	
CR-V	07.03>	1	530	480	
CR-V	01.07>11.12	1	650	400	
CR-V	10.12>	1	650	400	
CR-V	03.15>	1	650	400	
CR-V	02.15>	1	650	450	
CR-Z	03.10>	1	650	500	
Crosstour	09.09>08.12	1	650	480	
FCX	03>	1	600	550	
FR-V	01.05>06.09	1	650	450	
FR-V	01.07>	1	650	450	
HR-V	12.98>12.05	1	500	450	
HR-V	08.15>	1	650	450	
HR-V	11.14>	1	650	450	
Insight Coupé	01.00>12.06	1	500	450	400
Insight	03.09>02.14	1	650	400	
Integra Type-R	01.98>10.01	1	500	450	
Jazz	>86	1	400	400	
Jazz	03.02>12.08	1	530	380	
Jazz	10.08>	1	650	350	
Jazz	06.14>	1	650	350	
Legend	01.91>12.95	1	530	480	
Legend	01.96>12.04	1	500	480	
Legend coupé	01.91>02.96	1	530	480	
Logo	09.96>06.01	1	500	450	
NSX Coupé	06.90>09.05	1	500	500	
Odyssey	03.00>	1	600	550	
Prelude	04.86>01.92	1	480	450	
Prelude	02.92>09.96	1	530	480	480
Shuttle	01.95>05.01	1	550	550	380
Stream	1.0.00>07.06	1	600	300	
S2000	04.99>06.09	1	500	400	
HUMMER					
H2	08.02>	1	400	400	
H3	09.06>	1	400	400	
HYUNDAI					
Accent 4p.	04.94>07.99	1	500	450	500
Accent 4p.	05.99>06.06	1	500	450	
Accent 4p.	04.06>02.12	1	550	400	
Accent 4p.	11.10>	1	650	400	
Accent Blue	01.11>	1	650	400	
Accent 3/5p.	07.94>07.99	1	500	450	500
Accent 3/5p.	08.99>03.06	1	500	450	450
Accent 3/5p.	04.06>02.12	1	550	400	
Atos	09.97>12.03	1	500	400	350
Atos Prime	09.99>03.08	1	500	400	350

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Coupé	05.96>	1	550	450	500
Elantra	10.90>04.95	1	500	450	
Elantra	05.95>09.00	1	500	450	500
Elantra	06.00>09.06	1	500	450	
Elantra	09.05>	1	500	450	
Elantra	02.11>	1	650	300	
Excel	07.94>07.99	1	500	450	500
Galloper	98>	1	450	450	
Galloper coupé	11.08>	1	600	500	
Genesis 4p.	05.11>03.16	1	600	480	
Genesis 4p.	01.14>	1	650	400	
Getz	09.02>06.09	1	550	300	350
Grandeur	07.05>	1	600	500	
H100	02.93>03.00	1	500	450	400
H100	05.05>	1	450	450	
H-1	10.97>12.07	1	650	500	400
H-1	03.09>	1	600	500	
i10	10.07>	1	550	400	
i10	09.13>	1	550	400	
i10	17>	1	550	400	
i20	12.08>	1	600	400	
i20	11.14>	1	600	400	
i30	09.07>03.10	3	600	450	
i30	04.10>01.03	1	600	450	
i30	12.11>	1	650	300	
i30	17>	1	650	400	
i30 Coupé	02.13>	1	650	300	
i30 CW	02.08>03.10	3	600	450	
i30 CW	04.10>09.12	1	600	450	
i30 CW	03.12>	1	650	300	
i40-i40 CW	04.11>	1	650	400	
i40	16>	1	650	400	
Ioniq	17>	1	650	450	
ix20	10.10>	3	650	300	
ix20	16>	3	650	400	
ix35	01.10>	1	600	400	
ix55	09.08>12.12	3	600	500	500
Lantra	10.09>09.00	1	500	450	
Lantra SW	05.95>09.00	1	500	450	500
Lexu	16>	3S	650	400	
Matrix	07.01>04.10	1	550	400	350
Pony	04.89>07.94	1	450	450	
Pony	07.94>07.99	1	500	450	500
Santa Fé	09.99>12.05	1	550	500	350
Santa Fé	03.06>12.12	1	600	450	
Santa Fé	09.12>	1	650	300	
Santa Fé	16>	1	650	380	
Santamo	99>	1	550	450	400
S-Coupé	02.90>08.95	1	480	400	
Sonata	06.88>06.93	1	500	450	
Sonata	07.93>06.98	1	500	500	
Sonata	03.98>03.01	1	500	500	
Sonata	04.01>11.05	1	550	500	
Sonata	08.04>12.10	1	600	500	
Sonata NF	09.04>10.07	1	600	500	
Starex	10.02>12.07	1	650	500	400
Terracan	01.01>	1	550	500	
Tiburon	05.96>	1	550	450	500
Trajet	01.00>06.07	1	650	550	400
Tucson	08.04>03.10	1	600	400	
Tucson	16.15>	1	650	400	
Veloster	06.11	1	650	450	
XG	12.98>12.05	1	550	500	
INFINITI					
EX	04.08>	1	600	450	
FX	11.02>08.08	1	550	500	
FX	07.08>12.14	1	600	480	
Q30	11.15>	6	600	480	
Q50	07.13>	1	650	400	
Q70	10.13>	1	650	450	
QX30	09.16>	6	600	480	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
INNOCENTI					
Elba	08.91>03.96	1	450		
Koral	90>92	1			
Mille	07.94>11.97	1	450	450	
ISUZU					
D-Max	05.02>	1	550	480	
Oasis	96>	1	600	600	
PickUp	05>	1	550	480	
Serie N	07.06>	1	500	500	
Trooper	08.92>09.04	1	500	500	
IVECO					
Daily	06.85>04.99	1			
Daily	05.14>	6	600	600	
Massif	06.08>	1	450	400	
JAGUAR					
Daimler	01.99>08.02	1	530		
E-Type	64>71	1	350	350	
F-Type	10.12>	1	530	530	
F Pace	16>	3	650	500	
S-Type	10.98>04.02	1	550	550	
S-Type (senza spruzzatore)	10.01>03.08	1	600	450	
XE	06.15>	3	700	400	
XF	03.08>10.15	6	600	480	
XF Sportbrake	09.12>	6	600	480	
XJ	11.09>	6	600	480	
XJ 8 / XJR 8	09.97>01.03	1	530		
XJS	>96	1	380	380	
XK	03.06>	1	530	530	
XK 8	03.96>02.09	1	530	530	
XKR 8	03.96>02.09	1	530	530	
X-Type	03.01>11.09	1	550	480	
X-Type s.w.	03.03>12.09	1	550	480	
JEEP					
Cherokee	03.01>12.07	1	480	480	
Cherokee	01.08>	1	480	480	
Cherokee	01.14>	1	650	450	
Cherokee	04.14>	1	650	450	
Commander	01.06>	1	450	450	
Compass	10.06>	1	550	500	
Compass	03.17>	1	600	450	
Grand Cherokee (ZG)	09.91>04.99	1	500	500	
Grand Cherokee (WG)	09.00>12.04	1	530	530	
Grand Cherokee (WH)	03.05>10.11	1	530	530	
Grand Cherokee (WK)	09.03>	1	530	530	
Grand Cherokee (WK2)	09.10>	1	550	530	
Grand Cherokee	09.13>	1	530	530	
Liberty	09.07>	1	480	480	
Patriot	10.06>	1	530	530	
Renegade	07.14>	3	550	500	
Renegade	04.17>	3S	550	500	
Wrangler	01.97>12.06	1	380	380	450
Wrangler	01.07>	1	380	380	
KIA					
Carens	04.99>08.06	1	600	450	
Carens	09.06>	1	650	400	
Carens	01.13>	1	700	700	
Carens	15>	1	600	500	
Carnival	06.98>06.06	1	600	600	400
Carnival	04.06>	1	650	450	
Cee'd	11.06>06.09	3	600	450	
Cee'd	07.09>12.12	1	600	450	
Cee'd	05.12>	1	650	300	
Cee'd	15>	1	650	350	
Cee'd s.w.	09.07>06.09	3	600	450	
Cee'd s.w.	07.09>12.12	1	600	450	
Cee'd s.w.	08.12>	1	650	300	
Cerato	03.04>11.09	1	600	400	
Cerato	12.08>	1	600	500	
Clarus	05.96>11.01	1	530	480	
Joice	08.99>09.01	1	550	450	400
Joice	08.01>03.03	1	550	450	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Magentis	09.00>12.05	1	550	500	
Magentis	02.06>04.10	1	600	450	
New Soul	16>	1	600	500	
New Venga	15>	3	650	350	
Niro	16>	1	650	400	
Opirus	03.03>	1	600	450	
Picanto	05.04>01.11	1	550	400	
Picanto	05.11>	1	550	400	
Picanto	16>	1	600	350	
Pregio	02.97>04.04	1	530	450	450
Pregio	05.04>12.12	1	530	480	
Pride	05.90>02.00	1	450	450	380
Pro Cee'd	10.07>06.09	3	600	450	
Pro Cee'd	07.09>12.12	1	600	450	
Pro Cee'd	01.13>	1	650	300	
Retona	04.98>12.00	1	350	350	
Rio	07.00>02.05	1	530	450	
Rio	03.05>	1	550	400	
Rio	06.11	1	650	400	
Rio	15>	1	650	400	
Rio s.w.	09.02>02.05	1	530	450	350
Sedona	06.98>09.05	1	600	600	450
Sephia	01.92>12.00	1	530	480	450
Shuma	01.98>08.04	1	530	480	450
Sorento	07.02>08.09	1	600	450	350
Sorento	09.09>	1	600	500	
Soul	02.09>	1	600	500	
Soul	03.14>	1	600	500	
Sportage	05.93>08.04	1	500	500	400
Sportage	09.04>05.10	1	600	400	
Sportage	07.10>	1	600	450	
Sportage	01.16>	1	650	400	
Stonic	16>	1	650	400	
Venga	12.09>	3	650	300	
LADA					
110 / 111 / 112 / 115	01.96>	1	500	500	500
Niva	09.02>	1	500	500	300
Nova	98>	1	350	350	
Samara	01.86>	1	530	530	350
LANCIA					
Dedra 4p.	01.89>10.99	1	530	480	
Dedra Station Wagon	10.94>10.99	1	530	480	
Delta	05.86>12.94	1	450	450	
Delta	01.93>12.99	1	530	480	450
Delta	07.08>	3	600	450	
Flavia	03.12>	1	600	550	
Kappa - Kappa s.w.	11.94>12.00	1	600	500	
Lybra	10.99>11.06	1	550	530	
Lybra s.w.	10.99>11.06	1	550	530	
Musa	10.04>09.07	1	580	400	
Musa	01.06>09.07	1	580	380	
Musa	10.07>	3	580	380	
Phedra	10.05>12.10	1	650	650	
Prisma	82>89	1	450	450	
Thema - Thema s.w.	05.92>11.94	1	500	500	380
Thema	11.11>	1	600	530	
Thema	09.11>	1	600	530	
Thesis	04.02>12.09	1	650	500	
Voyager	09.11>	1	650	500	400
Y	01.96>06.03	1	580	400	
Y	05.11	3S	600	380	
Ypsilon	06.03>11.11	1	600	400	
Ypsilon	06.11>	3	600	380	
Zeta	09.94>06.02	1	650	500	400
LAND ROVER					
Discovery I	09.89>12.99	1	450	450	350
Discovery III	09.04>08.09	1	550	530	400
Discovery	16>	3S	600	500	
Discovery IV	09.09>	1	550	530	400
Discovery Sport	09.14>	1	650	500	
Discovery Sport	16>	1	650	500	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Freelander I	09.97>03.07	1	550	530	
Freelander II	10.06>	6	600	480	350
Range Rover I	11.88>04.96	1	450	450	
Range Rover II	09.94>08.02	1	550	550	
Range Rover IV	02.13>	1	600	500	
Range Rover Evoque	09.11>	3	600	530	
Range Rover Evoque	15>	3	580	530	
Range Rover Sport I	03.05>08.13	1	550	530	400
Range Rover Sport II	09.13>	1	600	500	
Range Rover Sport III	15>	3S	600	500	
Velar	17>	3	650	480	
LEXUS					
400 AH	16>		650	400	
CT 200h	12.10>	1	650	450	
ES	03.06>09.12	1	600	480	
ES	09.12>	1	650	450	
GS	08.97>01.12	1	600	500	
GS	01.12>	1	650	450	
GX 470	11.02>08.09	1	550	530	
GX 460	11.09>	1	650	500	
IS - IS Wagon	01.99>07.05	1	550	480	
IS	08.05>04.13	1	550	500	
IS	04.13	1	600	450	
IS F	12.07>05.14	1	550	500	
LS	94>97	1	550	380	
LS	08.00>08.06	1	600	400	
LS	09.06>	1	600	400	
LX 450	97>	1	450	450	
LX 470	98>	1	500	500	400
LX	11.07>	1	600	550	
RX	01.98>02.03	1	600	530	400
RX	02.03>12.08	1	650	550	
RX	12.08>	1	650	550	
SC	92>00	1	530	480	
SC	05.01>08.10	1	600	500	
X1	16>	3S	650	400	
LOTUS					
Elan	08.98>09.99	1	550	530	
Elise cabrio	09.07	1	650		
Europa	07.06	1	650		
Evora	05.09	2	650		
Exige	04.06	1	650		
MASERATI					
Biturbo	03.89>12.01	1	500	500	
Karif	04.88>12.01	1	500	500	
420 - 430	01.87>12.01	1	500	500	
MAZDA					
2	02.03>06.07	1	600	400	
2	06.07>	1	600	350	
2	10.14>	1	550	400	
2	01.15>	1	600	350	
3	07.03>12.08	2	530	480	
3	07.03>12.08	1	530	450	
3	12.08>	1	600	480	
3	07.13>	1	600	450	
3	09.13>	1	600	450	
5	02.05>12.10	1	650	400	
5	06.10>	1	650	400	
5	09.10>	1	600	450	
6	02.02>08.07	1	550	480	500
6	08.07>12.12	1	600	400	500
6	09.12>	1	600	450	
6 Wagon	06.02>12.07	1	550	480	
6 Wagon	12.07>12.12	1	600	400	
6 Wagon	10.12>	1	600	450	
121	10.87>10.90	1	450	450	380
121	11.90>12.95	1	500	400	
121	01.96>10.99	1	480	480	
323	08.85>06.94	1	450	450	450
323	05.98>09.03	1	530	450	
323 Hatchback	03.91>09.03	1	530	450	350

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
323 F Hatchback	05.94>07.98	1	530	450	350
323 Van	90>	1	500	450	
323 Wagon	09.89>10.95	1	450	450	350
626	08.91>03.97	1	530	500	
626	05.97>07.02	1	530	450	
626 Fastback	08.99>04.02	1	530	450	500
626 Wagon	03.92>10.97	1	480	480	400
626 Wagon	10.97>04.02	1	530	450	
B Serie	03.96>03.06	1	450	450	
BT-50	03.06>	1	450	450	
CX-3	02.15>	1	550	450	
CX-5	11.11>	1	600	450	
CX-7	09.06>	1	650	400	
CX-9	09.06>	1	650	400	
Demio	07.96>02.03	1	500	400	400
MPV	07.94>04.99	1	550	500	400
MPV	05.99>08.04	1	600	600	
MX-3	05.91>01.99	1	530	450	500
MX-5	08.89>07.05	1	450	450	
MX-5	07.05>	1	450	450	
MX-5	06.15>	1	450	450	
MX-6	07.91>07.98	1	500	500	
Premacy	03.99>05.05	1	600	400	350
RX-7 Coupé	01.92>02.96	1	500	500	450
RX-8	04.03>04.12	1	500	450	
Serie B	03.86>	1	450	450	
Serie E	02.84>12.06	1	400	400	380
Tribute	02.01>09.09	1	480	480	
Xedos 6	01.92>02.99	1	530	480	
Xedos 9	07.93>11.02	1	530	480	
MERCEDES-BENZ					
190 (W201)	10.82>12.84	1	500		
A (W168)	10.97>08.04	1	650	580	350
A (W169)	09.04>06.12	6	650	580	
A (W176)	06.12>06.15	6	600	480	
A (W176)	07.15>	9	600	480	
A (V177)	02.18>	9	600	480	
B (W245)	04.05>05.11	6	650	580	
B (W246)	09.11>06.15	6	650	480	
B (W246)	07.15>	9	650	480	
C (W202)	03.93>04.00	1	600		
C (W203)	05.00>06.03	1	600	530	
C (W203)	07.03>08.07	4	550	550	
C (W204)	01.07>11.08	2S	600	600	
C (W204)	12.08>04.13	2	600	600	
C (W204)	03.13>12.14	3	600	600	
C (W205)	11.13>07.14	6	550	550	
C (W205)	08.14>	9	550	550	
C Cabrio (W205)	08.14>	9	550	550	
C Coupé (W204)	03.11>04.13	2	600	600	
C Coupé (W205)	10.15>	9	550	550	
C Sportcoupé (W203)	01.01>06.03	1	600	530	
C Sportcoupé (W203)	07.03>02.08	4	550	550	
C S.W. (S202)	05.96>02.01	1	600		400
C S.W. (S203)	01.01>06.03	1	600	530	
C S.W. (S203)	07.03>08.07	4	550	550	
C S.W. (S204)	09.07>11.08	2S	600	600	
C S.W. (S204)	12.08>04.13	2	600	600	
C S.W. (S204)	03.13>12.14	3	600	600	
C S.W. (S205)	05.14>07.14	6	550	550	
C S.W. (S205)	08.14>	9	550	550	
Citan (fissaggio a gancio - con portellone post.)	07.12>	1	550	530	
Citan (fissaggio a gancio - con porta post.)	07.12>	1	550	530	
Citan (fissaggio a gancio - con portellone post.)	07.12>	7	600	550	
Citan (fissaggio a gancio - con porta post.)	07.12>	7	600	550	
CL Coupé (C215)	03.00>08.06	2	650	650	
CL Coupé (C216)	06.06>	2	650	650	
CLA (C117)	12.12>06.15	6	600	480	
CLA (C117)	07.15>	9	600	480	
CLA Shooting Brake (C117)	01.15>06.15	6	600	480	
CLA Shooting Brake (C117)	07.15>	9	600	480	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
CLC (C203)	03.08>10.10	4	550	550	
CLK Coupé (C208)	01.97>09.02	1	600		
CLK Coupé (C209)	08.01>04.09	4	550	550	
CLK Cabrio (C208)	09.96>01.03	1	600		
CLK Cabrio (C209)	09.01>12.09	2	550	550	
CLS (219)	06.04>02.11	2	650	650	
CLS Coupé (C218)	07.10>02.14	2	600	600	
CLS Coupé (C218)	03.14>	3	600	600	
CLS Coupé (C257)	12.17>	9	600	550	
CLS Shooting Brake (C218)	06.12>02.14>	2	600	600	
CLS Shooting Brake (C218)	03.14>	3	600	600	
E (W124)	02.92>07.95	1	600		
E (W210)	06.95>08.03	1	600		
E (W211)	03.02>08.09	2	650	650	
E (W212)	08.08>02.14	2	600	600	
E (W212)	03.14>	3	600	600	
E (W213)	01.16>	9	600	550	
E cabrio (W124)	05.93>06.98	1	600		
E cabrio (W207)	01.10>04.13	2	600	600	
E cabrio (W207)	01.13>	3	600	600	
E cabrio (W238)	06.17>	9	600	550	
E coupé (W124)	07.93>06.98	1	600		
E coupé (W207)	02.09>04.13	2	600	600	
E coupé (W207)	01.13>	3	600	600	
E coupé (W238)	12.16>	9	600	550	
E S.W. (S124)	07.93>05.96	1	600		450
E S.W. (S210)	05.96>02.03	1	600		400
E S.W. (S211)	02.03>08.09	2	600	650	400
E S.W. (S212)	08.09>02.14	2	600	600	
E S.W. (S212)	03.14>06.16	3	600	600	
E S.W. (S213)	06.16>	9	600	550	
G (460)	03.79>08.92	1	400	400	380
G (463)	09.89>	1	400	400	380
GL (164)	02.06>	6	700	530	
GL (166)	08.12>	3	650	580	
GLA (156)	10.13>06.15	6	600	480	
GLA (156)	07.15>	9	600	480	
GLC (253)	07.15>	9	550	550	
GLC Coupé (253)	06.16>	9	550	550	
GLE (166)	04.15>	3	650	580	
GLE Coupé (292)	04.15>	3	650	580	
GLK (204)	06.08>01.14	2	550	480	
GLK (204)	02.14>	6	550	480	
GLS (166) con lavavetro non riscaldato	09.15>	6	650	580	
M (164)	05.09>	6	700	530	
ML (163)	03.98>06.05	1	550	530	400
ML (164)	03.05>8.11	6	700	530	
ML (166)	06.11>08.11	6	700	530	
ML (166)	09.11>04.15	3	650	580	
R (251)	09.05>10.12	6	700	530	
S (220)	03.00>08.06	2	650	650	
S (221)	09.05>12.13	2	650	650	
S (222) con lavavetro non riscaldato	05.13>	6	600	550	
SL (129)	03.89>08.01	1	600		
SL (230)	10.01>11.12	2	650	650	
SLC	15>	6	580	580	
SLK (170)	09.96>03.04	1	550	530	
SLK (171)	04.04>02.11	6	550	550	
SLK (172)	01.11>12.15	6	550	550	
SLR (199)	04.04>12.09	2	650	650	
Sprinter	02.95>05.06	1	600	530	
Sprinter	04.06>	6	650	600	
Sprinter Classic	11.13>	1	600	530	
V	04.14>	9	700	450	
Vaneo	02.02>01.04	1	650	580	380
Vaneo	02.04>08.05	6	650	580	380
Viano	09.05>08.10	6	700	650	
Viano (con portellone post. diviso)	09.05>08.10	6	700	650	400
Viano	09.10>12.14	6	700	650	
Vito	09.05>8.10	6	700	650	
Vito (con portellone post. diviso)	09.05>08.10	6	700	650	400

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Vito	09.10>12.14	6	700	650	
Vito	09.14>	9	700	450	
MG					
TF	03.02>	1	500	500	
ZR	10.01>05.05	1	450	450	450
ZS	10.01>05.05	1	500	450	450
ZT	10.01>05.05	1	550	530	
ZT Tourer	10.01>05.05	1	550	530	
MINI					
Cabrio	07.04>03.12	1	450	450	
Cabrio	04.12>	7	450	480	
Clubman	11.07>03.12	1	450	450	
Clubman	04.12>08.14	7	450	480	
Clubman	16>	3S	550	500	
Clubvan	02.13>06.14	7	450	480	
Countryman	09.10>	6	480	500	
Coupè	09.11>	6	500	500	
Coupè Roadster	02.12>	6	500	500	
Mini	06.01>07.04	1	450	450	
Mini	08.04>11.06	1	450	450	
Mini	11.06>03.12	1	450	450	
Mini	04.12>11.13	7	450	480	
Mini	09.13>	1	450	480	
Mini	10.14>	1	450	480	
Mini	15>	1	450	480	
Paceman	03.13>	6	480	500	
MITSUBISHI					
3000 GT	06.92>12.00	1	530	500	480
Asx	04.10>	1	600	530	
Canter	10.96>03.06	1	500	500	
Carisma	05.96>12.03	1	530	500	
Carisma 3/5p.	05.95>12.03	1	530	500	550
Challenger	11.98>	1	500	500	
Colt	04.88>11.95	1	500	450	380
Colt	11.95>06.03	1	530	480	
Colt	04.04>09.08	1	650	300	
Colt	10.08>04.13	1	650	300	
Colt Cabrio	03.06>07.08	1	650	300	
Eclipse	01.90>03.94	1	500	500	450
Galant	10.96>05.03	1	530	450	
Galant 3/5p.	11.92>10.96	1	530	480	550
Galant s.w.	10.96>09.02	1	530	450	400
Galloper	05.98>12.01	1	450	450	
Grandis	01.04>11.10	1	700	550	
i-Miev	10.10>	1	700		
L 200	01.96>12.07	1	480	480	
L 200	12.05>10.09	1	530	480	
L 200	11.09>	1	550	450	
L200	02.15>	1	550	450	
L 300	11.86>12.01	1	450	450	380
L 400	12.94>03.01	1	650	650	
Lancer	12.91>12.96	1	500	450	
Lancer	11.95>05.01	1	530	480	
Lancer	12.00>04.10	1	600	450	
Lancer	03.07>	1	600	400	
Lancer Sportback	07.08>	1	600	400	
Lancer S.W.	06.92>09.00	1	500	450	400
Lancer S.W.	06.03>06.08	1	600	450	
Mirage	96>	1	530	480	350
Outlander	02.03>09.07	1	550	480	
Outlander	02.07>12.12	1	600	530	
Outlander	04.12>	1	650	450	
Pajero	12.82>12.90	1	400	400	380
Pajero	12.90>06.00	1	480	480	
Pajero	02.00>08.06	1	500	500	
Pajero	09.06>07.09	1	550	500	400
Pajero	08.09>	1	550	500	
Pajero Pinin	06.98>02.06	1	480	480	400
Pajero Sport	07.96>02.09	1	500	500	
Pajero Sport	07.08>	1	550	450	
Shogun - Shogun Pinin	97>00	1	480	480	380

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Sigma	12.90>03.96	1	530	480	400
Space Runner	06.91>05.99	1	530	450	
Space Star	06.98>12.04	1	530	450	350
Space Star	11.12>	1	550	300	
Space Wagon	06.92>11.00	1	550	500	
NISSAN					
100 NX	10.90>10.93	1	530	480	500
200 SX	09.88>12.99	1	500	500	500
300 ZX	01.90>08.96	1	530	530	480
350 Z Cabriolet	09.03>04.09	1	500	450	
350 Z Coupé	09.02>04.09	1	500	450	450
Almera 3/5p.	07.95>04.00	1	530	480	
Almera 3/5p.	01.00>09.02	1	550	400	
Almera 3/5p.	10.02>11.06	1	550	400	
Almera	11.12>	1	550	400	
Almera (Classic)	01.06>	1	550	400	
Almera berlina	07.95>04.00	1	530	480	
Almera berlina	04.00>11.06	1	550	400	
Almera Tino	05.00>12.05	1	650	450	500
Bluebird	88>	1	480	480	480
Bluebird S.W.	83>	1	480	480	380
Cabstar	10.98>08.06	1	450	450	
Cabstar	09.06>	1	500	500	
Cube	02.09>	1	500	500	
Evalia	01.11>	1	550	400	
Juke (tergilunotto in plastica)	07.10>	1	580	350	
Juke (tergilunotto con fissaggio a gancio)	07.10>	1	580	350	
Juke	16>	6	600	350	
Kubistar (con porta post.)	07.03>03.09	1	500	500	
Kubistar (con portellone post.)	07.03>03.09	1	500	500	
Leaf	16>	1	650	400	
Maxima	09.88>06.94	1	530	530	
Maxima	02.03>05.08	1	650	400	
Maxima QX	10.94>01.00	1	530	530	
Maxima QX	01.00>01.06	1	650	450	
Micra	08.92>06.00	1	500	450	450
Micra	07.00>10.02	1	500	450	
Micra	11.02>02.03	1	530	450	
Micra	02.03>05.05	1	530	450	
Micra	06.05>10.10	1	530	450	
Micra	07.10>	1	530	350	
Micra	17>	1	650	350	
Micra CC	09.05>10.10	1	530	450	
Murano	09.04>12.06	1	650	450	
Murano	06.08>	1	650	400	
Navara	06.00>	1	480	480	
Navara	05.05>	1	600	480	
Note (senza sensore pioggia)	01.05>	1	600	350	
NP300	05.08>	1	480	480	
NP200	08.09>	1	550	400	
NP400	09.11>	1	650	650	
Pathfinder	09.95>	1	550	500	300
Pathfinder	01.05>	1	600	480	
Pathfinder	09.14>	1	650	400	
Patrol 160	85>88	1	450	450	
Patrol	04.89>12.05	1	480	480	
Patrol	03.10>	1	600	450	
Patrol GR	09.88>09.97	1	480	480	
Patrol GR	08.97>03.10	1	500	500	350
Pick-up	08.87>	1	480	480	
Pixo	03.09>	1	550	350	
Prairie Pro	>94	1	550	550	400
Primastar (con porta post.)	07.02>	1	600	530	
Primastar (con portellone post.)	07.02>	1	600	530	
Primera 4p.	06.90>06.96	1	530	480	
Primera 4p.	06.96>12.01	1	530	500	500
Primera 4p.	12.01>09.10	1	650	450	
Primera 5p.	06.90>06.96	1	530	480	500
Primera 5p.	06.96>12.01	1	530	500	500
Primera 5p.	05.02>09.10	1	650	450	
Primera Wagon	07.90>12.97	1	530	480	380

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Primera Wagon	01.98>12.01	1	530	500	400
Primera Wagon	12.01>09.10	1	650	450	
Pulsar	07.14>	3	650	300	
Pulsar	17>	3	650	350	
Qashqai	12.06>	6	600	380	
Qashqai	12.13>	1	650	400	
Qashqai	16>	1	650	450	
Qashqai+2	08.08>	6	600	380	
Serena (con portellone posteriore)	07.92>11.01	1	600	600	400
Serena	12.01>05.05	1	550	400	
Sunny 3p.	10.90>05.95	1	530	480	300
Sunny 4p.	10.90>05.95	1	530	480	
Sunny 5p.	10.90>05.95	1	530	480	350
Sunny Wagon	11.90>03.00	1	530	480	350
Terrano	07.86>02.96	1	450	450	
Terrano	05.96>12.06	1	530	500	300
Terrano	10.13>	1	500	500	
Trade	03.87>12.00	1	500	500	
Urvan	11.86>06.97	1	480	480	400
Vanette	04.87>11.94	1	450	450	
Vanette Cargo	07.92>11.01	1	600	600	400
X-Trail	10.0>08.07	1	600	400	400
X-Trail	04.07>	1	600	400	
X-Trail	04.14>	1	650	400	
X-Trail	15>	1	650	450	
OPEL					
Adam	03.13>	1	650	400	
Agila	06.00>02.08	1	500	450	350
Agila	03.08>	1	550	400	
Ampera	10.11>	3	650	650	
Antara	05.06>	1	600	400	
Astra F	09.91>02.98	1	450	450	450
Astra G	09.97>12.05	1	500	480	
Astra H	03.04>08.09	2	550	450	
Astra J	09.09>	3	700	600	
Astra K	09.15>	3	700	600	
Astra berlina 4p.	09.12>	3	700	600	
Astra Coupé	09.97>09.00	1	500	480	
Astra GTC	03.05>09.09	2	550	450	
Astra GTC	09.11>	3	700	600	
Astra F S.W.	09.91>02.98	1	450	450	350
Astra G S.W.	09.97>06.04	1	500	480	
Astra H S.W.	08.04>03.10	2	550	450	
Astra S.W. Sport Tourer	09.10>	3	700	600	
Astra S.W. Sport Tourer	02.16>	3	700	600	
Astra TwinTop	09.05>10.10	2	550	450	
Calibra	06.90>03.97	1	480	480	480
Cascada	03.13	3	700	600	
Combo	09.94>10.01	1	450	450	350
Combo (con portellone post.)	10.01>01-12	1	500	400	
Combo (con portellone post. diviso)	10.01>01.12	1	500	400	
Combo	02.12>	3	600	400	
Corsa A	09.82>08.94	1	400	400	400
Corsa B 3p.	03.93>09.00	1	450	450	400
Corsa B 5p.	03.93>09.00	1	450	450	350
Corsa C	09.00>09.06	1	500	450	
Corsa D	07.06>	6	650	400	
Corsa E	10.14>	6	650	400	
Corsa	16>	6	650	400	
Crossland	15>	3S	650	400	
Frontera	09.91>09.04	1	480	480	
GT	06.07>12.09	1	550	400	
Insignia	09.08>	1	600	450	500
Insignia	17>	1	600	500	
Insignia Sports Tourer	02.09>	1	600	450	
Kadett E	09.84>08.93	1	450	450	450
Kadett E S.W.	84>91	1	450	450	350
Karl	15>	1	600	350	
Meriva	03.03>03.10	1	600	500	
Meriva	04.10	3	700	580	
Meriva	16>	3	700	580	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Mokka	09.12>	3	650	300	
Mokka	16>	3	650	350	
Monterey	09.91>12.97	1	500	500	380
Movano	04.10>	1	650	650	
Omega A	09.86>03.94	1	480	480	350
Omega B	09.93>09.03	1	600	480	350
Signum	05.03>09.08	1	600	480	
Sintra	09.96>09.99	1	600	600	
Speedster	02>	1	600		
Tigra	09.94>08.99	1	450	450	500
Tigra TwinTop	06.04>12.09	1	500	450	
Vectra A/B	09.88>09.03	1	480	480	480
Vectra C	09.01>10.08	1	600	480	
Vectra S.W.	09.95>09.03	1	480	480	350
Vectra S.W.	09.03>10.08	1	600	480	
Vivaro (con porta post.)	03.01>	1	600	530	
Vivaro (con portellone post.)	03.01>	1	600	530	350
Vivaro (con portellone post. diviso)	10.14>	3	650	480	
Zafira	03.99>07.05	1	600	600	
Zafira	07.05>	6	700	550	
PEUGEOT					
106	09.91>04.96	1	500	450	400
106	07.95>09.99	1	500	450	
106	10.99>05.05	1	500	450	
107	06.05>	1	650		
108	02.14>	6	650		
108	15>	6	650		
205	10.87>09.98	1	450	450	450
206	06.98>02.09	1	650	400	
206 Plus	03.09>05.13	1	650	400	
206 CC	09.00>03.07	1	650	400	
206 S.W.	03.02>12.06	1	650	400	
207 - 207 CC	05.06>	2	650	400	
207 Plus	11.12>	2	650	400	
207 S.W.	06.07>12.13	2	650	400	
208	01.12>	3	650	400	
208	15>	3	650	400	
306	01.93>12.98	1	550	500	500
306	01.99>10.03	1	550	500	
306 Break	05.97>12.99	1	550	500	
306 Break	12.99>03.02	1	550	500	400
307 - 307 S.W.	08.00>09.04	1	700	650	
307 - 307 S.W.	10.04>	6	700	650	
307 CC	10.03>05.05	6	700	600	
307 CC	06.05>03.09	6	700	650	
308	09.07>06.13	3	700	650	
308	07.13>	3	600	450	
308	15>	3	600	450	
308 CC	03.09>	3	700	650	
308 S.W. (port. post. con finestrino ribaltabile)	05.08>01.14	3	700	650	
308 S.W. (port. post. con finestrino ribaltabile)	05.08>01.14	3	700	650	
308 S.W.	01.14>	3	600	450	
309	03.86>12.93	1	450	450	500
405	01.87>10.95	1	550	550	
405 S.W.	04.88>10.96	1	550	550	
406	10.95>03.99	1	600	550	450
406	04.99>06.04	1	600	550	
406 S.W.	10.96>06.04	1	600	550	
406 coupé	03.97>02.05	1	650	500	
407 / 407 coupé	05.04>	2	700	700	
407 S.W.	05.04>	2	700	700	
505	05.79>12.93	1	450	450	
508	10.10>	3	650	650	
508 S.W. - 508 RXH	10.10>	3	650	650	
605	06.89>05.99	1	550	550	
806	06.94>08.02	1	650	500	400
807	08.05>12.13	1	650	650	
1007	04.05>02.11	1	600	450	
2008	03.13>	3	650	400	
2008	17>	3	650	400	
3008	17>	3S	700	400	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
4007	09.07>11.12	1	600	530	
4008	03.12>	1	600	530	
Bipper	02.08>	7	650	480	
Boxer	02.94>06.06	1	550	530	
Boxer	06.06>	3	650	530	
Expert	09.95>04.98	1	700	500	
Expert	05.98>01.07	1	650	500	
Expert (2 porte)	02.07>	1	700	500	
Expert (con portellone post.)	02.07>	1	700	500	380
Ion	10.10>	1	700		
J5	09.81>03.94	1	500	500	450
Partner (2 porte)	07.96>08.02	1	550	530	350
Partner (con portellone post.)	07.95>08.02	1	550	530	400
Partner (2 porte)	09.02>10.11	1	550	530	350
Partner (con portellone post.)	09.02>10.11	1	550	530	
Partner	05.08>	3	650	400	
Ranch (con portellone post.)	07.97>08.02	1	550	530	400
Ranch (2 porte)	07.97>08.02	1	550	530	350
Rcz	01.10>	3	650	650	
PIAGGIO					
Apetruk	05.07>	1	400	400	
PORSCHE					
911	77>93	1	350	350	
911	09.93>08.97	1	450	400	380
911	09.97>07.04	1	550	530	550
911 GT2,3	06.00>09.05	1	550	530	550
911 GT3	08.04>	1	550	530	
911	11.11>	3S	530	580	
928 / 944 / 968	08.91>11.95	1	480	480	
Boxter	10.96>09.12	1	550	530	
Boxter	04.12>	3S	530	580	
Boxter	03.16>	3S	530	580	
Carrera 2 (966)	97>	1	550	550	
Cayenne	09.02>08.10	2	650	650	
Cayenne	09.10>	2	650	650	
Cayman	11.05>12.12	1	550	530	
Cayman	03.13>	3S	530	580	500
Cayman	09.16>	3S	530	580	
Macan	03.14>	3S	600	500	
Panamera	09>	1	600	530	
RENAULT					
5	72>85	1	350	350	350
5	85>96	1	450	450	400
19	06.89>12.01	1	500	500	350
21	03.86>12.94	1	450	450	
21 Nevada	06.86>12.95	1	450	450	450
Captur	01.13>02.16	7	650	300	
Clio I	06.90>02.94	1	450	450	
Clio I	03.94>02.98	1	500	500	
Clio II	03.98>05.09	1	530	450	
Clio II (Campus/Storia)	06.09>	7	500	450	
Clio III	06.05>05.07	7	600	400	
Clio III - Clio III Grandtour	06.07>	7	600	400	
Clio IV - Clio IV Grandtour	05.12>	7	650	300	
Clio	16>	7	650	350	
Express	03.86>08.94	1	450	450	400
Express	09.94>10.97	1	450	450	
Fluence	11.09>	7	600	400	
Fluence	11.09>	1	600	400	
Kadjar	06.15>	1	650	400	
Kadjar	16>	1	650	480	
Kangoo I (con porta post.)	10.97>12.07	1	500	500	350
Kangoo I (con portellone post.)	10.97>12.07	1	500	500	
Kangoo II (fissaggio a gancio con portellone post.)	01.08>	1	550	530	
Kangoo II (fissaggio a spina con porta post.)	01.08>	7	600	550	
Kangoo II (fissaggio a gancio con portellone post.)	01.08>	1	550	530	
Kangoo II (fissaggio a spina con porta post.)	01.08>	7	600	550	
Koleos	09.08>	6	600	480	
Koleos	16>	1	650	450	
Laguna I	01.94>03.01	1	600	450	550
Laguna I Grandtour	02.95>02.01	1	600	450	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Laguna II	03.01>09.07	1	600	500	
Laguna II Grandtour	03.01>09.07	1	600	500	
Laguna III	07.07>	7	650	400	480
Laguna III Coupé	02.08>	7	650	400	
Laguna III Grandtour	07.07>	7	650	400	
Master	09.80>09.97	1	600	600	550
Master	02.10>	1	650	650	
Megane I	01.96>10.02	1	550	500	500
Megane I Classic - Cabrio	09.96>09.03	1	550	500	
Megane I Coupé	01.96>10.02	1	550	500	
Megane I Grandtour	07.98>10.01	1	550	500	
Megane I Grandtour	11.01>09.03	1	550	500	
Megane II	09.02>01.06	1	600	450	
Megane II	02.06>10.09	7	600	450	
Megane II Cabrio	10.03>01.06	1	600	450	
Megane II Cabrio	02.06>03.10	7	600	450	
Megane II Grandtour	10.03>01.06	1	600	450	
Megane II Grandtour	02.06>05.09	7	600	450	
Megane III	11.08>	7	600	400	
Megane III Coupé	01.09>	7	600	400	
Megane III Coupé-Cabriolet	10.10>	7	600	400	
Megane III Sportour	06.09>	7	600	400	
Megane	16>	7	600	450	
Modus	06.04>05.05	2	700	650	
Modus	06.05>	2	700	650	
Safrane	04.92>12.00	1	600	600	550
Scenic I	01.96>04.03	1	600	400	
Scenic I	03.00>04.03	1	600	400	
Scenic / Grand Scenic II	12.04>04.09	7	650	550	
Talisman / Talisman Sporter	16>	7	600	480	
Trafic L45	09.80>10.97	1	450	450	
Trafic L50	03.89>05.01	1	500	500	
Trafic	03.89>05.01	1	500	500	
Trafic II (con porta post.)	05.01>	1	600	530	
Trafic II (con portellone post.)	05.01>	1	600	530	
Trafic III (con portellone post. diviso)	05.14>	3	650	480	
Twingo I	03.93>05.07	1	650		
Twingo II	04.07>	3	600	400	
Twingo III	09.14>	7	500	350	
Twingo	15>	7	500	350	
Twizy	03.12>	1	450		
Wind	04.10>	3	600	400	
Zoe	01.13>	3	600	300	
Zoe	15>	3	600	300	
ROVER					
25	02.00>09.04	1	450	450	450
25	10.04>05.05	1	450	450	
45	02.00>05.05	1	500	450	450
75	01.99>05.05	1	550	530	
75 Tourer	01.01>05.05	1	550	530	
100 Metro	05.90>12.98	1	400	400	400
City Rover	09.03>05.05	1	500	480	
Serie 200	10.89>03.00	1	450	450	450
Serie 400	04.90>09.95	1	450	450	450
Serie 400	10.95>03.00	1	500	450	450
Serie 600	04.93>09.00	1	550	500	
Serie 800	10.91>09.99	1	500	500	480
Streetwise	09.03>12.05	1	450	450	
SAAB					
9-3	03.98>09.02	1	530	500	500
9-3	09.02>08.07	1	580	580	500
9-3	09.07>06.12	6	600	580	
9-3 Cabriolet	03.98>08.03	1	530	500	
9-3 Cabriolet	08.03>08.07	1	580	580	
9-3 Cabriolet	09.07>06.12	6	600	580	
9-3 Coupé	03.98>08.03	1	530	500	500
9-3 S.W.	03.05>08.07	1	580	580	
9-3 S.W.	09.07>06.12	6	600	580	
9-3X	03.10>06.12	6	600	580	
9-5 / 9-5 S.W.	06.97>07.07	1	580	580	
9-5 / 9-5 S.W.	08.07>02.10	7	600	550	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
9-5 II	03.10>06.12	1	600	530	
900	09.89>08.93	1	450	450	
900	09.93>10.98	1	530	500	500
9000	12.85>12.98	1	530	500	500
SEAT					
Alhambra	07.01>03.10	2	700	700	400
Alhambra	07.10>	3S	700	400	
Alhambra	05.15>	3S	700	400	
Arosa	02.97>02.99	1	480	480	
Arosa	03.99>06.04	1	530	480	
Ateca	04.16>	3S	650	450	
Cordoba	09.93>12.02	1	530	480	
Cordoba	09.02>01.06	1	530	480	
Cordoba	02.06>11.09	3	530	480	
Cordoba Vario	04.97>08.03	1	530	480	
Exeo / Exeo ST	12.08>	4	550	550	
Ibiza	06.84>05.93	1	450		480
Ibiza	03.93>05.02	1	530	480	350
Ibiza	09.01>01.06	1	530	480	350
Ibiza	02.06>11.09	3	530	480	
Ibiza	05.15>	3S	600	400	
Ibiza Cupra	05.15>	3S	600	400	
Ibiza / Ibiza Sportcoupé	02.08>08.11	3	600	400	
Ibiza / Ibiza Sportcoupé	09.11>	3	600	400	
Ibiza ST	03.10>08.11	3	600	400	
Ibiza ST	09.11>	3	600	400	
Inca	11.95>06.03	1	500	450	450
Leon	10.98>06.06	1	530	480	400
Leon	07.05>02.09	6	650	650	
Leon	03.09>	6	650	650	
Leon	09.12>	3S	650	400	
Leon	05.15>	3S	650	400	
Leon SC / ST	01.13>	3S	650	400	
Malaga	12.89>12.93	1	450	450	
Marbella	01.87>05.98	1	400		350
Mii	10.11>	3S	600	380	
Mii	10.11>	3S	600	400	
Terra	01.87>12.94	1	400		
Toledo	05.91>03.99	1	500	500	
Toledo	04.99>07.04	1	530	480	
Toledo	09.04>05.09	8	650	650	
Toledo	07.12>	3S	600	400	
SKODA					
Citigo	10.11>	3S	600	400	
Citigo	16>	3S	600	400	
Fabia	09.99>03.08	1	530	480	
Fabia	12.06>05.13	3	530	530	
Fabia	06.13>12.14	3	530	530	
Fabia	16>	3S	600	400	
Fabia S.W.	12.99>12.07	1	530	480	
Fabia S.W.	12.06>05.13	3	530	530	
Fabia S.W.	06.13>12.14	3	530	530	
Favorit	09.88>09.94	1	450	450	400
Favorit	07.93>12.98	1	500	500	400
Felicia / Felicia S.W.	10.94>08.01	1	500	500	400
Forman	10.90>12.95	1	500	500	400
Kodiaq	16>	3S	600	530	
Octavia	09.96>12.10	1	530	480	
Octavia	05.04>06.13	2	600	480	
Octavia	11.12>	3S	600	480	
Octavia	17>	3S	600	450	
Octavia S.W.	10.96>12.10	1	530	480	
Octavia S.W.	05.04>06.13	2	600	480	
Octavia S.W.	11.12>	3S	600	480	
Praktik	03.07>05.15	3	530	530	
Rapid	07.12>	3S	600	400	
Rapid	16>	3S	600	400	
Rapid Spaceback	10.13>	3S	600	400	
Roomster	03.06>05.15	3	530	530	
Superb	12.01>10.04	2	530	530	
Superb	11.04>03.08	1	530	500	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Superb	17>	**3S**	650	450	
Superb / Superb wagon	03.08>05.15	**3**	650	450	
Superb / Superb wagon	05.15>	**3S**	650	450	
Yeti	05.09>	**3**	600	480	
Yeti	16>	**3**	600	480	
SMART					
Cabrio	03.00>01.04	**1**	530	530	
Coupé	07.98>01.04	**1**	530	530	350
Crossblade	10.02>10.04	**1**	530	530	
Forfour	01.04>06.07	**1**	650	450	
Forfour	11.14	**7**	500	350	
Fortwo cabrio	02.04>03.07	**1**	530	530	
Fortwo cabrio	04.07>	**6**	580	530	
Fortwo coupé	02.04>03.07	**1**	530	530	350
Fortwo coupé	04.07>	**6**	580	530	
Fortwo coupé	11.14>	**7**	500	350	
Roadster / Roadster coupé	04.03>11.05	**1**	500	450	
SSANGYONG					
Actyon / Actyon Sports	10.05>	**1**	530	480	
Korando	07.96>12.05	**1**	450	450	300
Korando	02.11>	**1**	600	400	
Kyron	05.05>	**1**	550	480	
Musso	07.93>12.05	**1**	500	450	
Rexton	09.01>	**1**	500	500	350
Rexton II	10.08>	**1**	500	500	350
Rexton W	06.12>	**1**	500	500	350
Rodius	08.04>	**1**	600	450	
Rodius II	05.13>	**1**	600	400	
Tivoli	07.15>	**1**	600	400	
XLV	04.16>	**1**	600	400	
SUBARU					
BRZ	01.12>	**1**	550	500	
Forester	01.97>05.03	**1**	530	480	380
Forester	06.03>11.07	**1**	530	480	
Forester	12.07>12.12	**1**	600	450	
Forester	11.12>	**1**	650	400	
Impreza 4p.	01.93>09.00	**1**	530	450	
Impreza 4p.	10.00>06.07	**1**	550	400	
Impreza 4/5p.	06.07>12.11	**1**	600	400	
Impreza 4/5p.	10.11>	**1**	650	400	
Impreza S.W.	01.93>07.98	**1**	530	450	380
Impreza S.W.	08.98>09.00	**1**	530	450	
Impreza S.W.	10.00>01.04	**1**	550	400	380
Impreza S.W.	02.04>06.07	**1**	550	400	
Impreza Outback	10.00>06.07	**1**	550	400	380
Impreza Sports Wagon	11.92>07.00	**1**	530	450	380
Justy	05.87>10.95	**1**	450	450	400
Justy	10.95>09.03	**1**	530	450	
Justy	09.03>08.07	**1**	480	450	300
Justy	09.07>12.10	**1**	500	400	
Legacy	01.89>12.95	**1**	500	450	
Legacy	07.03>05.09	**1**	600	450	
Legacy	06.09>	**1**	650	480	
Legacy Outback	01.96>12.99	**1**	530	480	380
Legacy Outback	10.98>06.03	**1**	530	500	380
Legacy Outback	07.03>05.09	**1**	600	450	
Legacy S.W.	01.89>01.94	**1**	530	450	380
Legacy S.W.	01.94>11.98	**1**	530	480	380
Legacy S.W.	10.98>06.03	**1**	550	500	380
Legacy S.W.	07.03>05.09	**1**	600	450	
Legacy S.W.	06.09>	**1**	650	480	
Levorg	06.14>	**1**	650	400	
Libero Bus	01.83>09.94	**1**	380	380	
Libero Bus	09.94>02.00	**1**	400	400	
Outback	06.09>	**1**	650	480	
Outback	03.15>	**1**	650	400	
R1	05>	**1**	550	350	
Safari	98>	**1**	600	500	
Sumo Bus	83>00	**1**	380	380	
SVX	09.92>12.96	**1**	550	500	
Trezia	11.10>	**1**	700*		

* Necessario adattatore opzionale cod. NA1

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Tribeca	04.06>	1	650	500	
Vivio	92>95	1	480	380	
WRX	05.14>	1	650	400	
XT Turbo		1	500	500	
XV	08.11	1	650	400	
SUZUKI					
Alto	06.82>12.85	1	350	350	
Alto	10.94>02.02	1	480	450	
Alto	02.02>12.06	1	450	400	350
Alto	01.08>	1	550	350	
Aero	02>07	1	550	450	
Baleno	03.16>	1	530	450	
Baleno 4p.	04.95>09.05	1	500	450	
Baleno 5p.	04.95>09.05	1	500	450	380
Baleno S.W.	08.96>09.07	1	500	450	350
Carry	85>94	1	450	450	350
Carry	10.94>03.99	1	350	350	
Carry	03.99>03.09	1	400	400	
Calerio	10.14>	1	530	300	
Grand Vitara	10.05>	1	480	480	
Ignis	10.00>12.07	1	450	450	300
Ignis	10.16>	1	530	480	
Jimny	10.98>	1	450	400	300
Kizashi	10.09>	1	600	500	
Liana	03.01>04.08	1	550	480	
Splash	01.08>	1	550	400	
Swift 3/5p.	01.89>09.95	1	500	450	380
Swift 3/5p.	03.96>12.04	1	530	450	380
Swift 3/5p.	11.04>	1	530	450	
Swift 3/5p.	09.10>	1	530	450	
Swift 3/5p.	11.14>	1	530	450	
Swift 4p.	01.90>09.95	1	500	450	
Swift 4p.	03.96>12.04	1	530	450	
Swift 4p.	11.04>	1	530	450	
SX4	05.06>	1	650	350	
S-Cross	10.13>	1	650	350	
Vitara (ET)	01.95>	1	450	450	380
Vitara	02.15>	1	600	400	
Wagon R+	10.96>05.00	1	500	450	300
Wagon R+	05.00>08.06	1	500	450	350
X-90	09.95>	1	500	450	
TATA					
Indica	10.98>12.01	1	550	550	300
Indica	01.02>	1	500	500	
Indica (Vista)	08.08>	1	600	380	
Indigo S.W.	01.03>	1	500	500	
Safari	08.98>	1	600	500	350
Xenon	08>	1	500	500	
TOYOTA					
4-Runner	08.89>11.95	1	400	400	
4Runner	95>	1	450	450	350
Auris	10.06>10.12	1	650	400	
Auris	10.12>	1	650	300	
Auris	15>	1	650	350	
Auris Touring Sports	07.13>	1	650	300	
Avensis	10.97>01.03	1	530	450	500
Avensis	01.03>11.08	1	600	400	400
Avensis Verso	05.01>11.09>	1	650	400	
Avensis Wagon	10.97>12.99	1	530	450	350
Avensis Wagon	01.00>01.03	1	530	450	350
Avensis Wagon	01.03>11.08	1	600	400	
Aygo	02.05>	1	650		
Aygo	05.14>	6	650		
Aygo	16>	6	650		
Camry	06.91>08.01	1	530	450	
Camry	08.99>01.06	1	550	500	
Camry	08.01>01.06	1	650	450	
Camry	01.06>	1	600	500	
Camry	08.11>	1	650	450	
Camry Wagon	06.91>08.96	1	530	450	350
Carina E	02.92>10.97	1	530	450	500

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Celica Cabrio	08.94>05.99	1	530	480	
Celica Coupé	08.99>09.05	1	650	400	500
Celica Liftback	10.89>10.93	1	500	450	
Celica Liftback	11.93>08.99	1	530	480	500
CHR	17>	3S	650	400	
Corolla (E10/E11)	05.92>08.02	1	500	450	400
Corolla (E12)	08.00>08.08	1	550	480	
Corolla (E12)	10.02>08.08	1	600	400	
Corolla (E14/E15)	11.06>	1	650	300	
Corolla (E18)	06.13>	1	650	300	
Corolla hatchback (E10)	05.92>04.97	1	500	450	450
Corolla hatchback (E11)	05.97>07.01	1	500	450	400
Corolla hatchback (E12)	11.01>12.07	1	550	480	
Corolla hatchback (E12)	11.01>11.06	1	600	400	
Corolla liftback	05.92>05.95	1	500	450	400
Corolla liftback 3p.	05.97>11.01	1	500	450	400
Corolla liftback 5p.	05.97>11.01	1	500	450	500
Corolla 4p.	05.92>08.02	1	500	450	
Corolla Verso	09.01>02.09	1	650	400	
Corolla Wagon	89>92	1	450	450	350
Corolla Wagon	05.92>04.97	1	500	450	400
Corolla Wagon	04.97>09.01	1	500	450	350
Corolla Wagon	08.00>02.07	1	600	400	
GT86	04.12>	1	550	500	
Hiace	01.96>08.01	1	530	530	
Hilux (N5/N6)	08.84>07.98	1	400	400	
Hilux (N16/N17)	08.97>	1	400	400	
Hilux (Raider)	05.05>	1	530	480	
Hilux (N15/N25/N26/N35)	07.05>	1	530	480	
Hilux (N12/N13)	06.15>		550	400	
Hilux Pickup	08.88>08.05	1	400	400	
Iq	11.08>	1	530	450	
Iq	14>	1	550	450	
Land Cruiser (J7)	01.84>08.01	1	400	400	350
Land Cruiser (J8)	01.90>01.98	1	450	450	350
Land Cruiser (J9)	04.96>12.06	1	480	450	350
Land Cruiser (J10) con portel. post.	01.98>07.08	1	600	550	400
Land Cruiser (J10) con portel. post. diviso	01.98>07.08	1	600	550	350
Land Cruiser (J12) con ruota di scorta post.	09.02>08.09	1	550	530	400
Land Cruiser (J12) senza ruota di scorta post.	09.02>08.09	1	550	530	
Land Cruiser (J15)	08.09>	1	650	500	
Land Cruiser (J20)	09.07>	1	600	550	
Land Cruiser Prado (J9)	04.96>09.04>	1	480	450	
Land Cruiser Prado (J12) con ruota di scorta post.	08.04>	1	550	430	450
Land Cruiser Prado (J12)	09.09>	1	650	500	
MR 2 Cabrio	12.89>01.95	1	500	450	
MR 2 Cabrio	12.99>05.06	1	500	480	
MR 2 Coupé	12.89>08.09	1	500	450	
Paseo	08.95>08.99	1	500	450	
Picnic	09.96>05.01	1	600	400	380
Previa	02.00>01.06	1	700	450	
Prius	12.97>08.03	1	600	400	
Prius	09.03>03.09	1	650	400	400
Prius	04.09>	1	650	400	400
Prius +	03.12>	1	650	380	
Prius	15>	1	700	400	
Proace (2 porte)	06.13>	1	700	500	
Proace	15>	7	650	500	
Proace (con portellone post.)	06.13>	1	700	500	380
Rav 4	04.94>08.00	1	500	450	350
Rav 4	05.00>11.06	1	600	480	
Rav 4	11.05>11.12	1	600	400	
Rav 4	12.12>	1	650	400	
Rav 4	16>	1	650	400	
Rav 4 Cabrio	11.95>08.00	1	500	450	400
Starlet	12.89>07.99	1	500	450	400
Urban Cruiser	01.09>	1	600	350	
Verso	02.09>	1	650	400	
Verso-S	11.10>	1	700*		
Yaris	01.99>08.05	1	530	380	
Yaris (FR)	01.01>08.06	1	530	380	

* Necessario adattatore opzionale cod. NA1

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Yaris	08.05>07.11	1	600	350	
Yaris	07.11>	1	700*		
Yaris Verso	08.99>09.05	1	550	400	400
Yaris Verso	15>	1	650	400	
VOLKSWAGEN					
Amarok	09.10>04.12	1	600	580	
Amarok	05.12>	3S	600	600	
Amarok	06.16>	3S	600	600	
Bora	09.98>05.02	1	530	480	
Bora	06.02>05.05	2	530	450	
Bora Variant	09.98>05.02	1	530	480	
Bora Variant	06.02>05.05	2	530	450	
Bus	08.82>07.92	1	450	450	400
Caddy	08.82>07.92	1	400	400	
Caddy	11.95>06.03	1	530	450	450
Caddy (con portellone post. diviso)	02.04>10.06	2	600	450	400
Caddy (con portellone post.)	02.04>10.06	2	600	450	
Caddy (con portellone post. diviso)	11.06>08.10	3	600	450	400
Caddy (con portellone post.)	11.06>08.10	3	600	450	
Caddy (con portellone post. diviso)	09.10>05.15	3	600	450	400
Caddy (con portellone post.)	09.10>05.15	3	600	450	
Caddy (con portellone post. diviso)	05.15>	3	600	450	400
Caddy (con portellone post.)	05.15>	3	600	450	
Caddy Pick-Up	06.96>12.00	1	530	450	
California / Caravelle T4	09.90>06.03	1	530	530	400
California / Caravelle T5	02.03>11.09	2	600	600	
California / Caravelle T5	02.03>11.09	1	600	580	
California / Caravelle T5	09.09>05.13	1	600	580	
California / Caravelle T5	06.13>	3S	600	600	
California / Caravelle T6	04.15>	3S	600	600	
CC	11.11>	3S	600	480	
Corrado	09.88>07.95	1	480	480	
Crafter	04.06>	6	650	600	
Eos	05.06>	3	600	480	
Fox	04.05>12.12	1	530	380	
Golf I	04.74>08.83	1	400	400	400
Golf cabrio	01.79>08.93	1	400	400	
Golf II	08.83>12.92	1	400	400	380
Golf III	11.91>12.97	1	530	480	350
Golf III cabrio	09.93>04.98	1	530	480	
Golf III Variant	07.93>02.99	1	530	480	350
Golf IV	10.97>05.02	1	530	480	350
Golf IV	06.02>06.05	2	530	450	
Golf IV Cabriolet	04.98>06.02	1	530	480	
Golf IV Variant	05.99>05.02	1	530	480	380
Golf IV Variant	06.02>06.06	2	530	450	380
Golf V	10.03>10.05	2	600	480	
Golf V	11.05>11.08	3	600	480	
Golf V Variant	05.07>07.09	3	600	480	
Golf VI	10.08>11.12	3	600	480	
Golf VI Cabriolet	03.11>	3S	600	480	
Golf VI Variant	06.09>04.13	3	600	480	
Golf VII	08.12>	3S	650	450	
Golf VII Variant	04.13>	3S	650	450	
Golf Plus	01.05>05.09	2	700	700	
Golf Plus	01.09>02.14	2	700	700	
Golf Sportsvan	02.14>	3S	700	400	
Golf	16>	3S	650	450	
Jetta	01.84>12.92	1	450	450	
Jetta	11.92>12.99	1	530	480	
Jetta	01.05>11.05	2	600	480	
Jetta	12.05>10.10	3	600	480	
Jetta	02.10>	3S	600	480	
LT	10.88>04.96	1	450		
LT	05.96>04.06	1	600	530	
Lupo	06.98>05.03	1	530	480	300
Lupo	06.03>07.05	2	480	480	
Maggiolino	15>	3S	550	550	
Maggiolino - Maggiolino cabrio	04.11>06.16	3S	530	530	
Multivan T4	09.90>06.03	1	530	530	400
Multivan T5	02.03>11.09	2	600	600	

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
Multivan T5	02.03>11.09	1	600	580	
Multivan T5	09.09>05.13	1	600	580	
Multivan T5	06.13>	3S	600	600	
Multivan T6	04.15>	3S	600	600	
Multivan	15>	3	600	600	
New Beetle	01.98>12.10	1	530	530	
Passat	08.80>03.88	1	450	450	
Passat	04.88>10.01	1	530	530	
Passat	11.01>05.05	2	550	480	
Passat	03.05>11.10	3	600	480	
Passat	08.10>11.11	3	600	480	
Passat	08.11>	3S	600	480	
Passat	08.14>	3S	600	480	
Passat	05>	3S	650	480	
Passat Alltrack	01.12>12.14	3S	600	480	
Passat Alltrack	05.15>	3S	650	480	
Passat CC	05.08>11.11	3	600	480	
Passat CC	12.11>05.12	3S	600	480	
Passat Variant	08.80>06.89	1	450	450	380
Passat Variant	02.88>10.01	1	530	530	400
Passat Variant	11.01>05.05	2	550	480	380
Passat Variant	08.05>11.10	3	600	480	
Passat Variant	08.10>11.11	3	600	480	
Passat Variant	08.11>	3S	600	480	
Passat Variant	08.14>	3S	650	480	
Polo	10.81>09.94	1	400	400	300
Polo	10.94>09.01	1	480	480	300
Polo	09.01>05.05	2	530	400	
Polo	05.05>12.09	3	530	480	
Polo	06.09>	3S	600	400	
Polo	16>	3S	600	400	
Polo Classic	10.90>09.94	1	400	400	
Polo Classic	11.95>09.01	1	530	450	
Polo Classic	04.05>02.10	3	530	480	
Polo Coupé	10.81>09.94	1	400	400	400
Polo Variant	05.97>09.01	1	530	450	
Santana	08.81>12.84	1	450	450	
Scirocco	06.76>03.81	1	450		400
Scirocco	03.81>07.92	1	480	480	400
Scirocco	08.08>	3	600	480	
Sharan	06.01>03.10	2	700	700	400
Sharan	05.10>	3S	700	400	
Taro	04.89>03.97	1	400	400	
Tiguan	11.07>	3	600	530	
Tiguan	11.07>	6	650	530	
Tiguan	01.16>	3S	650	530	
Touareg	11.02>05.10	2	650	650	
Touareg	01.10>	2	650	650	
Touareg	15>	3	650	650	
Touran	05.15>	3S	700	400	
Touran (con bracci tergi a movimento opposto)	02.03>11.06	2	700	700	
Touran (con bracci tergi a movimento parallelo)	02.03>11.06	2	600	480	
Touran (con bracci tergi a mov. parallelo-fissag. lat.)	02.03>11.06	2	600	450	
Touran (con bracci tergi a movimento opposto)	11.06>05.10	2	700	700	
Touran (con bracci tergi a movimento parallelo)	11.06>05.10	2	600	480	
Touran (con bracci tergi a mov. parallelo-fissag. dall'alto.)	11.06>05.10	3	600	450	
Transporter T3	05.79>07.92	1	450	450	400
Transporter T4	09.90>06.03	1	530	530	400
Transporter T5	02.03>11.09	2	600	600	
Transporter T5	02.03>11.09	1	600	580	
Transporter T5	09.09>05.13	1	600	580	
Transporter T5	06.13>	3S	600	600	
Transporter T6	04.15>	3S	600	600	
Up!	12.11>	3S	600	400	
Up	15>	3S	600	400	
Vento	11.91>12.97	1	530	480	
VOLVO					
240	03.85>07.93	1	450	450	
440 / 460	09.88>07.97	1	530	530	500
480	08.88>12.96	1	530	530	380
740	08.88.07.95	1	500	500	350

MARCA e MODELLO	ANNO	PERNO	GUIDA	PASSEGGERO	LUNOTTO
760 / Combi	84>87	1	500	500	
760 / Combi	87>91	1	530	530	
850	09.91>07.98	1	530	530	
850 S.W.	09.91>07.98	1	530	530	400
940	09.90>08.95	1	500	480	350
940	08.95>10.98	1	500	480	
960	08.90>08.94	1	530	530	350
960	08.94>07.98	1	530	530	
C30	10.06>	3	650	500	
C70	01.97>07.02	1	530	530	
C70 I Cabrio	02.98>03.06	1	530	530	
C70 II Cabrio	03.06>12.13	3	650	480	
S40 I	09.95>01.04	1	500	500	
S40 II	12.03>08.05	2	650	500	
S40 II	08.05>12.12	3	650	500	
S60 I	11.00>07.04	1	600	530	
S60 I	08.04>07.09	6	600	530	
S60 II	11.10>	3	650	500	
S60 Cross Country	08.15>	3	650	500	
S70	01.97>07.00	1	530	530	
S80 I	05.98>07.04	1	600	530	
S80 I	08.04>07.06	6	600	530	
S80 II	03.06>	3	650	500	
S90 I	01.97>05.98	1	530	530	
S90 II	03.16>	3S	600	500	
V40 I	01.95>04.00	1	500	500	400
V40 I	05.00>08.04	1	500	500	
V40 II	09.12>	3	650	480	
V40	15>	3	650	480	
V40 Cross Country	1.13>	3	650	480	
V50	04.04>07.05	2	650	500	
V50	08.05>12.12	3	650	500	
V60	09.10>	3	650	500	
V60	06.15>	3	650	500	
V70 I	01.97>03.00	1	530	530	400
V70 II	03.00>07.03	1	600	530	400
V70 II	08.03>07.04	1	600	530	
V70 II	08.04>07.07	6	600	530	
V70 III	08.07>	3	650	500	
V90 I	01.97>07.98	1	530	530	350
V90 II	03.16>	3S	600	500	
XC60	03.09>07.10	3	650	500	
XC60	08.10>	3	650	500	
XC60	16>	3	650	480	
XC70 I	08.02>07.03	1	600	530	400
XC70 I	08.03>07.04	1	600	530	
XC70 I	08.04>07.07	6	600	530	
XC70 II	08.07>	3	650	500	
XC90 I	10.02>07.04	1	600	530	
XC90 I	08.04>07.10	6	600	530	
XC90 I	08.10>07.16	6	600	530	
XC90 II	06.15>	3S	600	500	
XC90 III	16>	3S	600	500	
ZASTAVA					
Yugo 45/55/65	06.72>12.93	1	380	380	

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - ASSEMBLY INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

① **ATTENZIONE** **Per motivi di sicurezza e per ottenere i migliori risultati di utilizzo è indispensabile che connettori, spazzole tergi e bracci tergi vengano perfettamente assemblati tra loro. Verificare il tipo di braccio che equipaggia l'auto e scegliere il/i connettori appropriati.**
GB **WARNING** For a safe driving and a better performance, connectors have to be mounted correctly. Check which kind of wiper arm is equipped on the vehicle in order to choose the proper connector.
F **ATTENTION** Pour la sureté pendant la conduite et pour optimiser la performance, il est essential que les connecteurs soient appliqués è l'essuie-glace en mode précise et correct. Vérifier le type d'adaptateur installé sur votre voiture et successivement choisir le connecteur correspondant.

① **LE SPAZZOLE TERGICRISTALLO POSSONO ESSERE PARALLELE O INCROCIATE. In ogni caso la scritta "FRT" deve essere sempre rivolta verso la parte anteriore della vettura. A tal fine, nel caso di bracci incrociati, gli adattatori A3, A4 e A7 vanno montati in modo opposto per la spazzola lato passeggero.**
GB Wiper Blades can run in parallel or crossed. In any case, the inscription "FRT" must always face toward the front of the car. To this end, in the case of crossed arms, adapters A3, A4 and A7 are mounted to the opposite side of the brush passenger.
F Les essuie-glaces peuvent s'exécuter en parallèle ou croisé. Dans tous les cas, la mention "FRT"doivent toujours faire face vers l'avant de la voiture. À cette fin, dans le cas du bras croisés, A3, A4 et A7 adaptateurs sont montés sur le côté opposé de la brosse passagers.

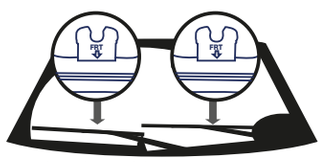

SPAZZOLE TERGICRISTALLO PARALLELE

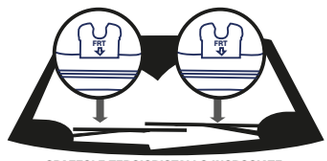

SPAZZOLE TERGICRISTALLO INCROCIATE

BRACCIO/ADATTATORE Wiper arm / Bras d'essuie-glace / Adaptor / Adaptateur
MONTAGGIO Fitting / Montage

Perno Ganci (9x3, 9x4)

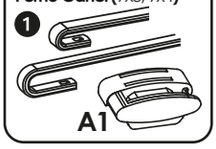

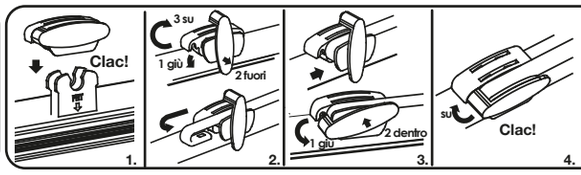

1) Premere l'adattatore A1 nella spazzola tergi fino a sentire un "clac".
2) Aprire l'adattatore spingendo il terminale in basso quindi tirare in fuori e ruotare verso l'alto.
3) Inserire come in figura il gancio del braccio tergi facendo in modo che vada ad incastrarsi completamente sull'adattatore.
4) Chiudere il terminale verso l'alto fino a sentire un "clac".

Perno Laterale 'P&H' (stretto, largo)

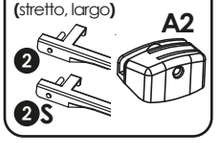

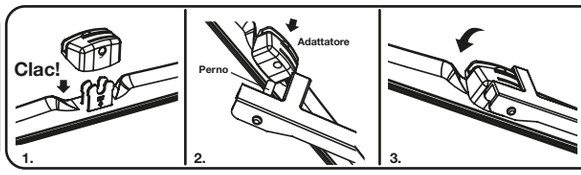

1) Premere l'adattatore A2 nella spazzola tergi fino a sentire un "clac".
2) Mantenendo braccio e spazzola posizionati come in figura, inserire il perno del braccio all'interno del foro predisposto nell'adattatore.
3) Ruotare la spazzola in modo che il fermo in metallo la blocchi.

Perno (B-Type largo)

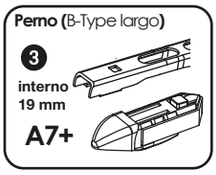

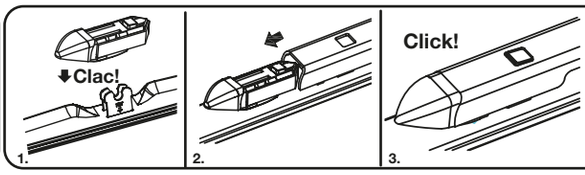

1) Premere l'adattatore A7+ nella spazzola tergi fino a sentire un "clac".

2-3) Incanalare il terminale del braccio tergi sull'adattatore facendolo scorrere in avanti fino a sentire un "click".

Perno (B-Type stretto)

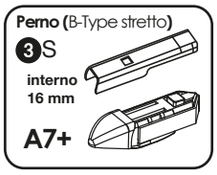

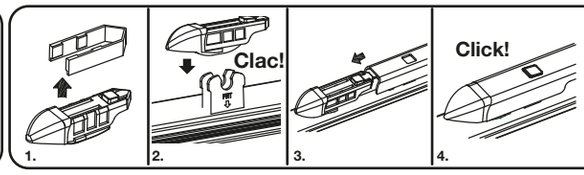

1) Rimuovere il distanziale grigio dall'adattatore.

2) Premere l'adattatore A7+ nella spazzola tergi fino a sentire un "clac".

3-4) Incanalare il terminale del braccio tergi sull'adattatore facendolo scorrere in avanti fino a sentire un "click".

Perno MB

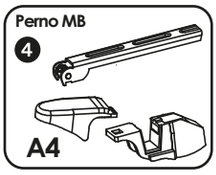

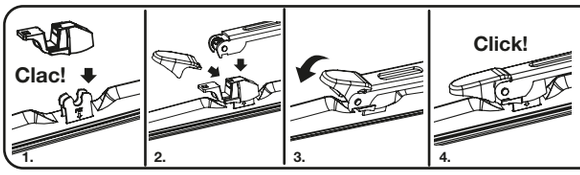

1) Premere l'adattatore A4 nella spazzola tergi fino a sentire un "clac".

2) Appoggiare il terminale del braccio tergi sull'adattatore ed inserire il coperchio di bloccaggio nel senso della freccia.

3-4) Premere il coperchio di bloccaggio fino a sentire un deciso "click".

Perno (V-Type)

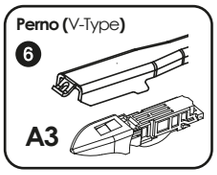

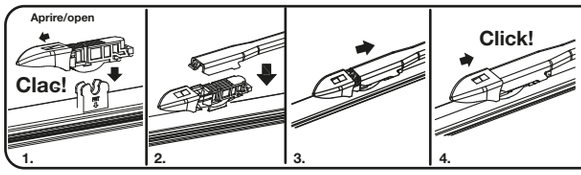

1) Assicurarsi che il coperchio anteriore dell'adattatore sia aperto: se non lo fosse aprirlo agendo sul dentino interno. Premere l'adattatore A3 nella spazzola tergi fino a sentire un "clac".
2-3) Far aderire il terminale del braccio tergi all'adattatore quindi farlo scorrere all'indietro.
4) Bloccare tirando indietro il coperchio anteriore dell'adattatore fino a sentire un deciso "click".

Perno (R-Type)

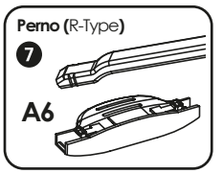

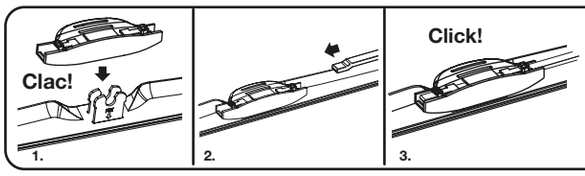

1) Premere l'adattatore A6 nella spazzola tergi fino a sentire un "clac".
2) Inserire il terminale del braccio tergi all'interno dell'adattatore, come in figura, sollevando con una mano il dentino di bloccaggio.
3) Far scorrere il braccio finchè il dentino non incontri il foro bloccandolo fino a sentire "click".

Perno ad incastro

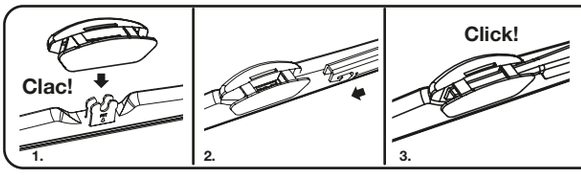

1) Premere l'adattatore A5 nella spazzola tergi fino a sentire un "clac".

2) Inserire il terminale del braccio tergi all'interno dell'adattatore, come in figura

3) Far scorrere il braccio spingendolo finchè i dentini interni non incontrino il sottosquadro bloccandolo fino a sentire "click".

Rif.TERGIBLADE-012015

GOLD Line GROUP

Gold Line S.r.l.
Viale Serafini, 69 - 60044 Fabriano (AN)
Tel. 0732.62.92.02 - Fax 0732.22.67.77
P.I. 02572570428
web: www.goldlinegroup.it